


**26MM 601X198 CM QBV1-3 (ART 8X11EXT300FR)**

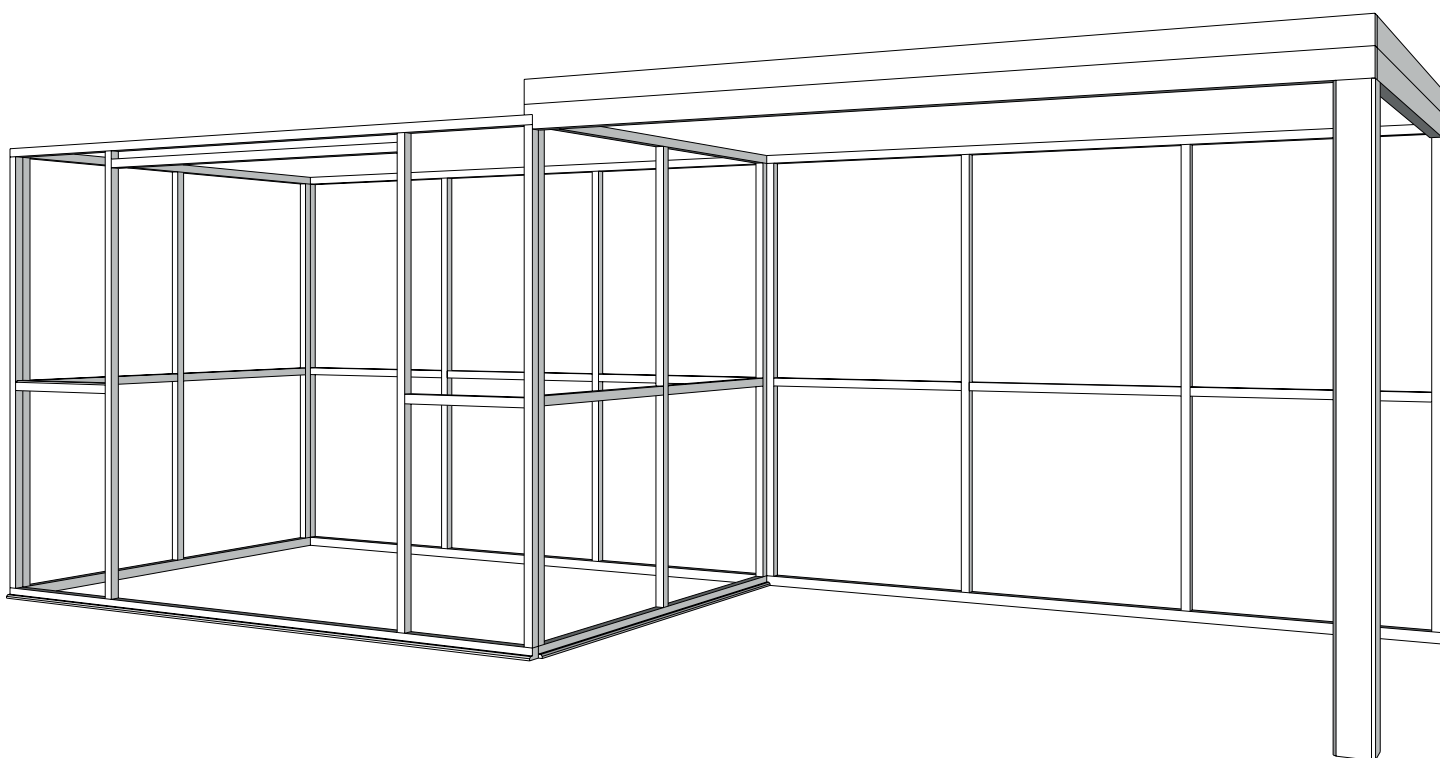

**WOODLANDS**

**QUALITY CABINS**



**GEDETAILLEERDE ONDERDELENLIJST**

-

**LISTE D'INVENTAIRE DETAILLEE**

# Onderdelenlijst Liste d'inventaire

## Typ


## FR 298x198 cm DD S

### 8X11FR

Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension			Sectie/ Section	#	Functie / Fonction
	A	B	C			


#### Kader - Cadre

Basis - Base




NPF/2931IMG	2931	(-)	(-)	45x56	<b>2</b>	voor- en achter wand / paroi avant et arrière
NPF/1847IMG	1847	(-)	(-)	45x56	<b>2</b>	zijwand / paroi latéral

Bovenkant - Partie supérieure




FR1/2931	2931	(-)	(-)	38x38	<b>2</b>	voor- en achter wand / paroi avant et arrière
FR1/1847	1847	(-)	(-)	38x38	<b>2</b>	zijwand / paroi latéral

Tussenstukken - Parties intermédiaires



FR1/0587	587	(-)	(-)	38x38	<b>1</b>	voorwand linker deel / façade partie gauche
FR1/1614	1614	(-)	(-)	38x38	<b>1</b>	voorwand boven deur / façade au-dessus la porte
FR1/0578	578	(-)	(-)	38x38	<b>1</b>	voorwand rechter deel / façade partie droite
FR1/0866	866	(-)	(-)	38x38	<b>4</b>	zijwand / paroi latéral
FR1/0926	926	(-)	(-)	38x38	<b>3</b>	achterwand / paroi arrière


Verticaal



FR1/1977	1977	(-)	(-)	38x38	<b>14</b>	verticaal / vertical
----------	------	-----	-----	-------	-----------	----------------------


#### Raam - Fenêtre

Glaslatten - Lattes de verre




GLP/0333	333	(-)	(-)	57x15	<b>2</b>	verticaal / vertical
GLP/0829	829	(-)	(-)	57x15	<b>4</b>	horizontaal / horizontal

Glas - Verre



GH/0358/0794	794	358	4		<b>2</b>	glas / verre
--------------	-----	-----	---	--	----------	--------------


Deur - Porte

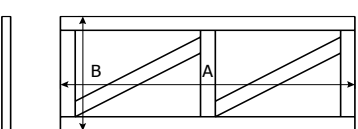

QBV/DD/784/L	1911	784	(-)	28x95	<b>1</b>	deurvleugel met slot (links) / battant pour serrure (gauche)
QBV/DD/784/R	1911	784	(-)	28x95	<b>1</b>	deurvleugel (rechts) / battant (droite)


#### Dak - Toiture

Kader - Cadre




S/026/095/0040	40	(-)	(-)	95x26	<b>10</b>	ondersteuning kader / support cadre
S/026/095/1855	1855	(-)	(-)	95x26	<b>2</b>	zijkant / côté latéral
S/026/095/2863	2863	(-)	(-)	95x26	<b>2</b>	voor- en achterkant / côté frontal et arrière

Dakbalk - Panne



P1/1869	1869	(-)	(-)	95x45	<b>3</b>	dakbalk / panne
---------	------	-----	-----	-------	----------	-----------------

OSB dakplaat / Panneau de toit OSB



OSB3/018/2440/590	2440	590	18		<b>5</b>	OSB dakplaat / panneau de toit OSB
-------------------	------	-----	----	--	----------	------------------------------------

EPDM



EPDM/3100/2200	3100	2200	(-)		<b>1</b>	EPDM folie / bâche EPDM
----------------	------	------	-----	--	----------	-------------------------


Regenpijp - Descente



406001					<b>1</b>	dakdoorvoer / avaloir
--------	--	--	--	--	----------	-----------------------

402003	2000	80	(-)		<b>1</b>	buis / tuyaux
--------	------	----	-----	--	----------	---------------

ALU hoekprofiel - Profilé en ALU



ALU/L/2125	2125	(-)	(-)		<b>2</b>	zijkant / côté latéral
ALU/L/3020	3020	(-)	(-)		<b>2</b>	voor- en achterkant / côté frontal et arrière

B/8X11FR					<b>1</b>	zak beslag / sachet quincaillerie (8X11)
----------	--	--	--	--	----------	--

# Onderdelenlijst Liste d'inventaire

## Typ


## FRAB 302x198 cm

### 8X30AB3020FR

Artikel nr Nr Article	Afmeting / Dimension			Sectie/ Section	#	Functie / Fonction
	A	B	C			


#### Kader - Cadre

##### Basis - Base




NPF/3024IMG	3024	(-)	(-)	45x56	<u>1</u>	achterwand / paroi arrière
-------------	------	-----	-----	-------	----------	----------------------------

##### Bovenkant - Partie supérieure




FR1/3024	3024	(-)	(-)	38x38	<u>1</u>	achterwand / paroi arrière
----------	------	-----	-----	-------	----------	----------------------------

##### Tussenstukken - Parties intermédiaires




FR1/0957	957	(-)	(-)	38x38	<u>3</u>	achterwand / paroi arrière
----------	-----	-----	-----	-------	----------	----------------------------

##### Verticaal




FR1/1977	1977	(-)	(-)	38x38	<u>4</u>	verticaal / vertical
----------	------	-----	-----	-------	----------	----------------------

##### Ligger - Traverse




599943	1878	(-)	(-)	190x45	<u>1</u>	zijkant / côté latéral
599914	3062	(-)	(-)	190x45	<u>1</u>	voorkant / façade

##### Kader - Cadre




S/026/095/1855	1855	(-)	(-)	95x26	<u>1</u>	zijkant / côté latéral
S/026/095/2863	2863	(-)	(-)	95x26	<u>1</u>	achterkant / côté arrière

##### Dakbalk - Panne



P1/1850	1850	(-)	(-)	95x45	<u>3</u>	dakbalk / panne
---------	------	-----	-----	-------	----------	-----------------

##### OSB dakplaat / Panneau de toit OSB




OSB3/018/2440/590	2440	590	18		<u>5</u>	OSB dakplaat / panneau de toit OSB
-------------------	------	-----	----	--	----------	------------------------------------

##### EPDM



EPDM/3100/2200	3100	2200	(-)		<u>1</u>	EPDM folie / bâche EPDM
----------------	------	------	-----	--	----------	-------------------------


##### ALU hoekprofiel - Profilé en ALU




ALU/L/3020	3020	(-)	(-)		<u>2</u>	voor- en achterkant / côté frontal et arrière
------------	------	-----	-----	--	----------	---

B/8X30B3020FR					<u>1</u>	zak beslag / sachet quincaillerie (8X30AB3020)
---------------	--	--	--	--	----------	--


VOORZIJDE - FACADE

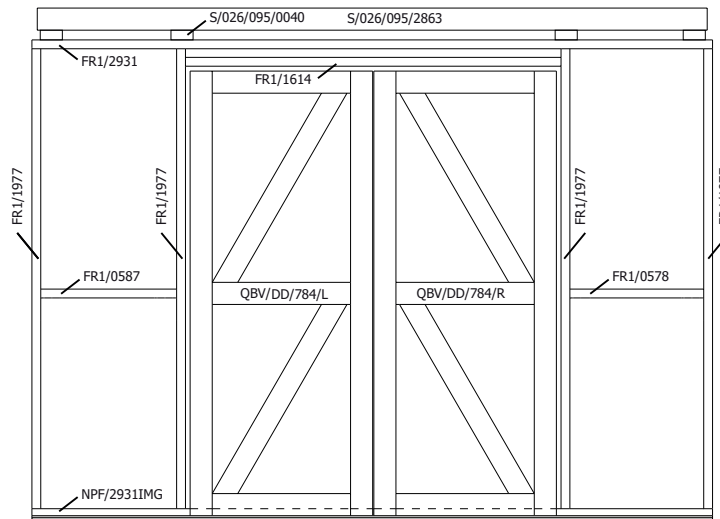


ZIJWAND RAAM - PAROI LATERALE FENETRE

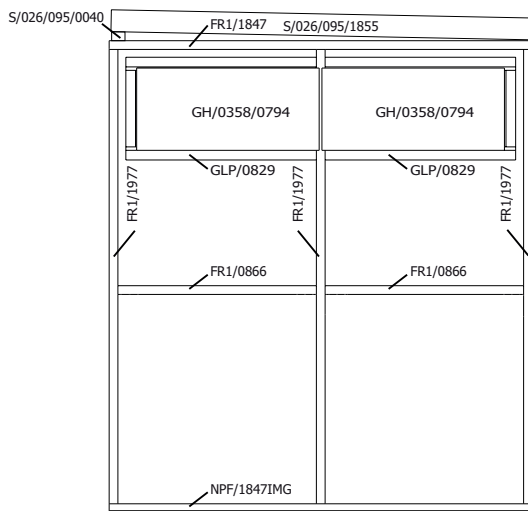

ZIJWAND - PAROI LATERALE

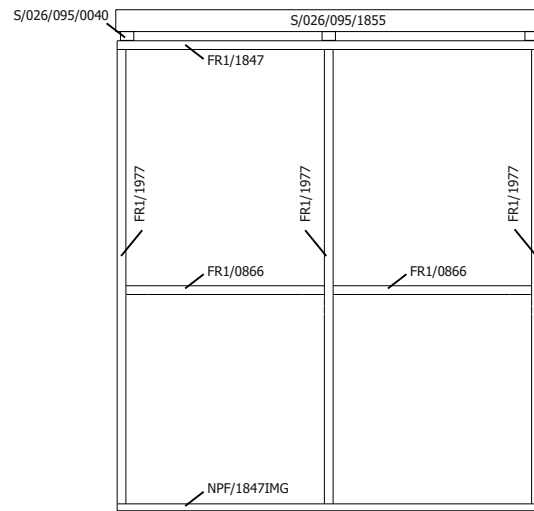


RUGZIJDE - PAROI ARRIERE

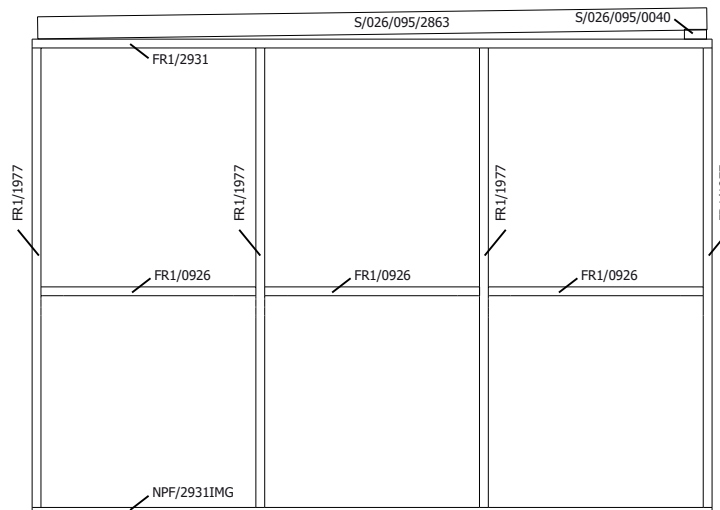


VOORZIJDE - FACADE


KANT BERGING  
CÔTÉ ABRI

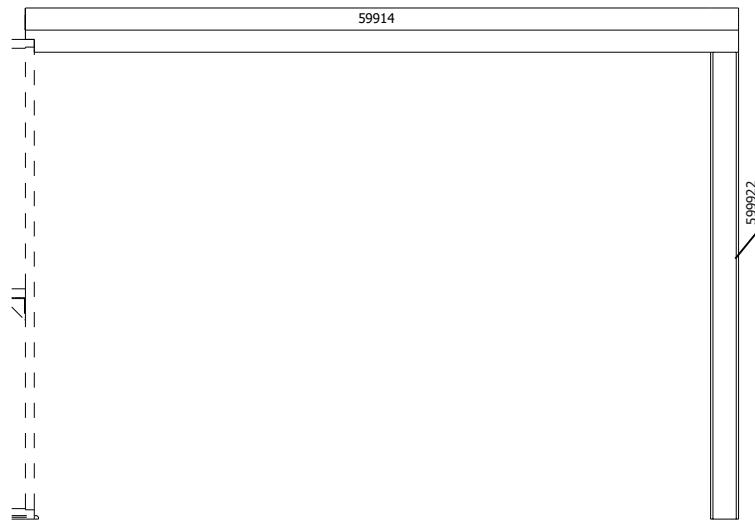

ZIJWAND - PAROI LATERALE

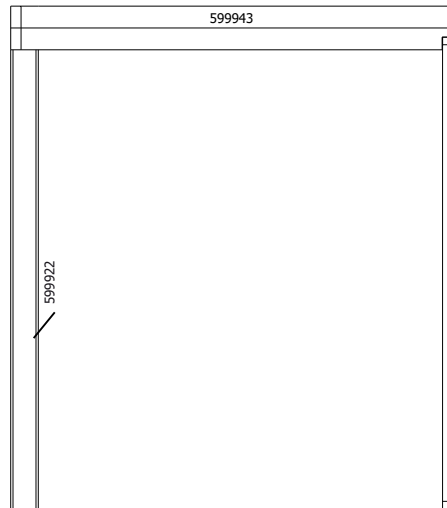

RUGZIJDE - PAROI ARRIERE

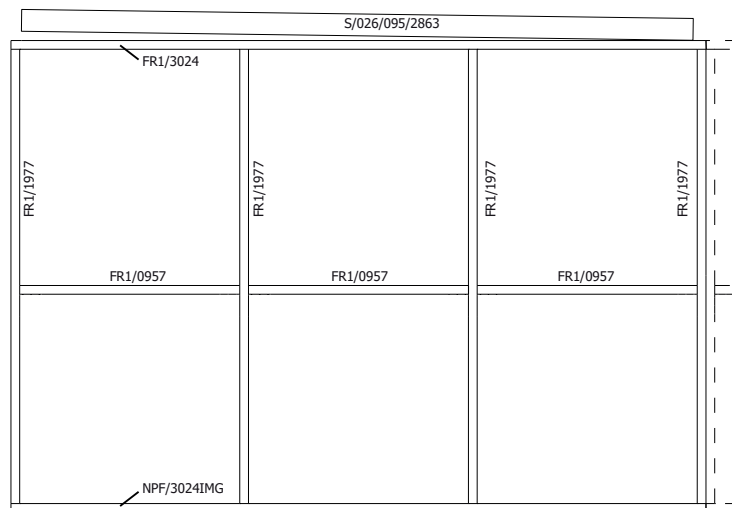


KANT BERGING  
CÔTÉ ABRI

Samenstellen van de kaders - Assemblage des cadres.


**FACADE**

1.

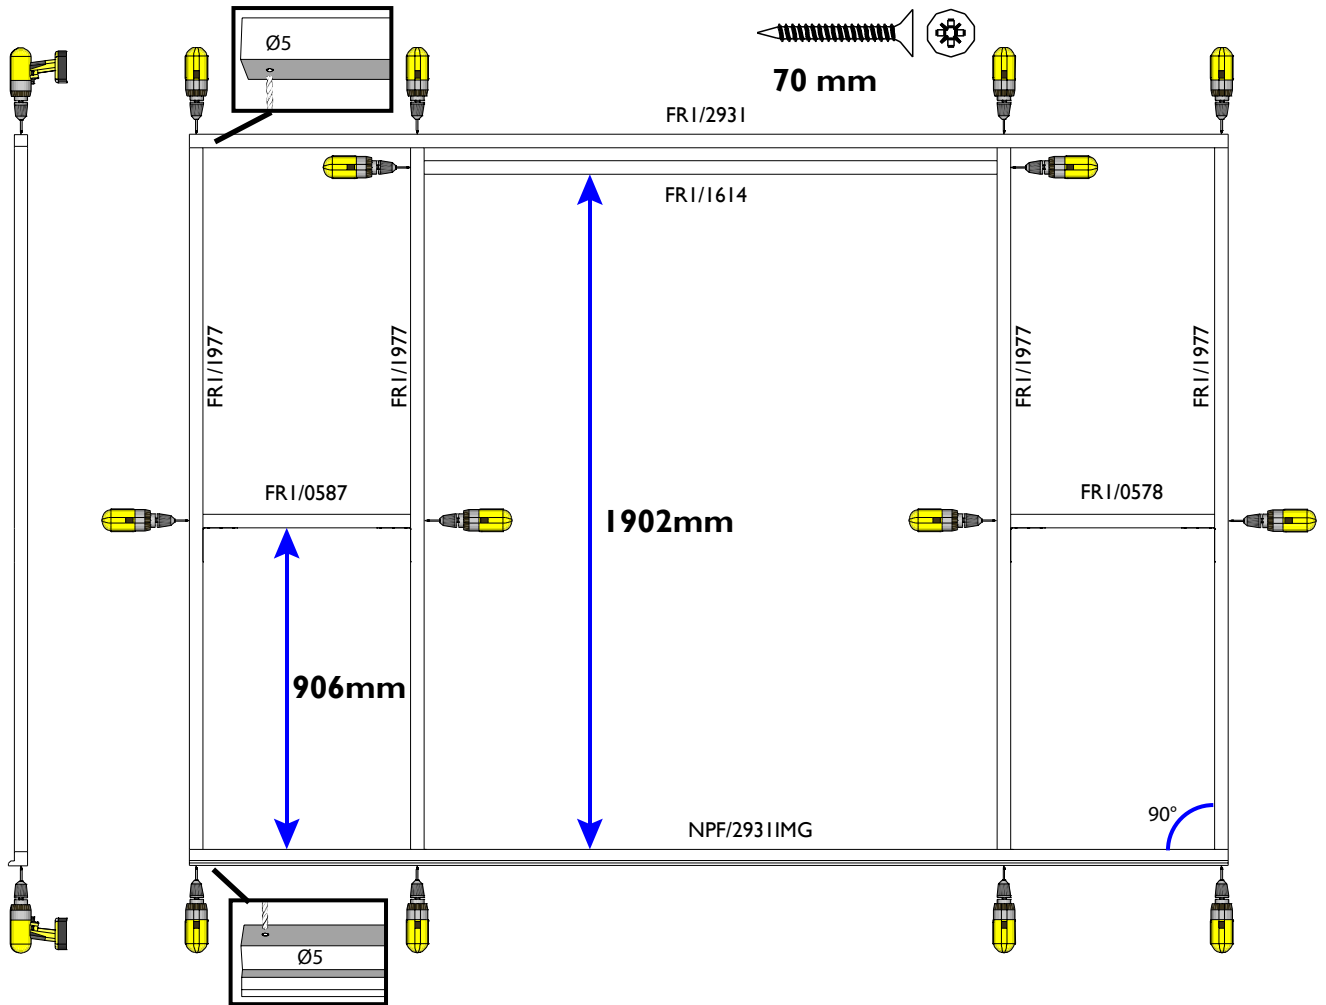


**ACHTERWAND - PAROI ARRIERE**

2.

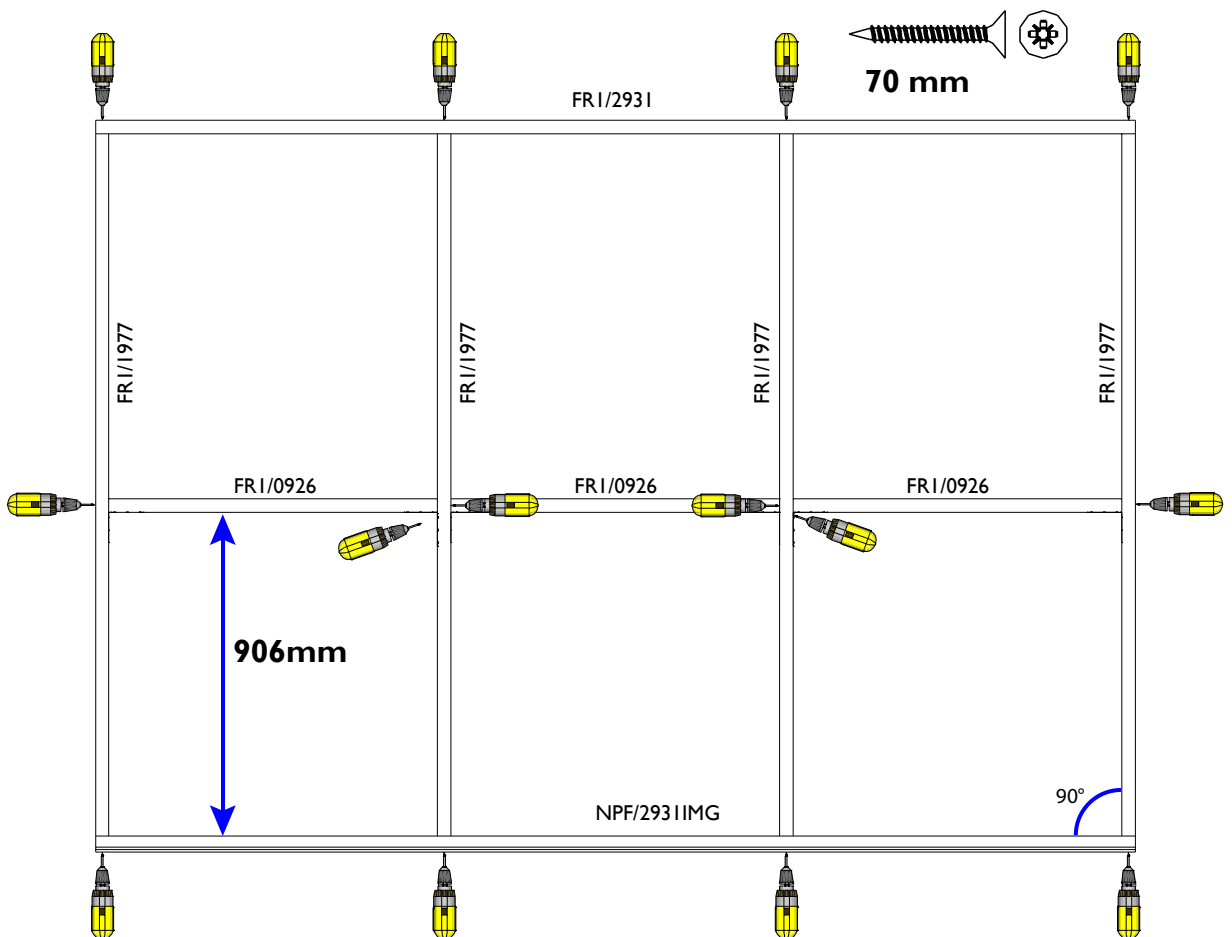


## ZIJWANDEN - PAROIS LATERALES

3.

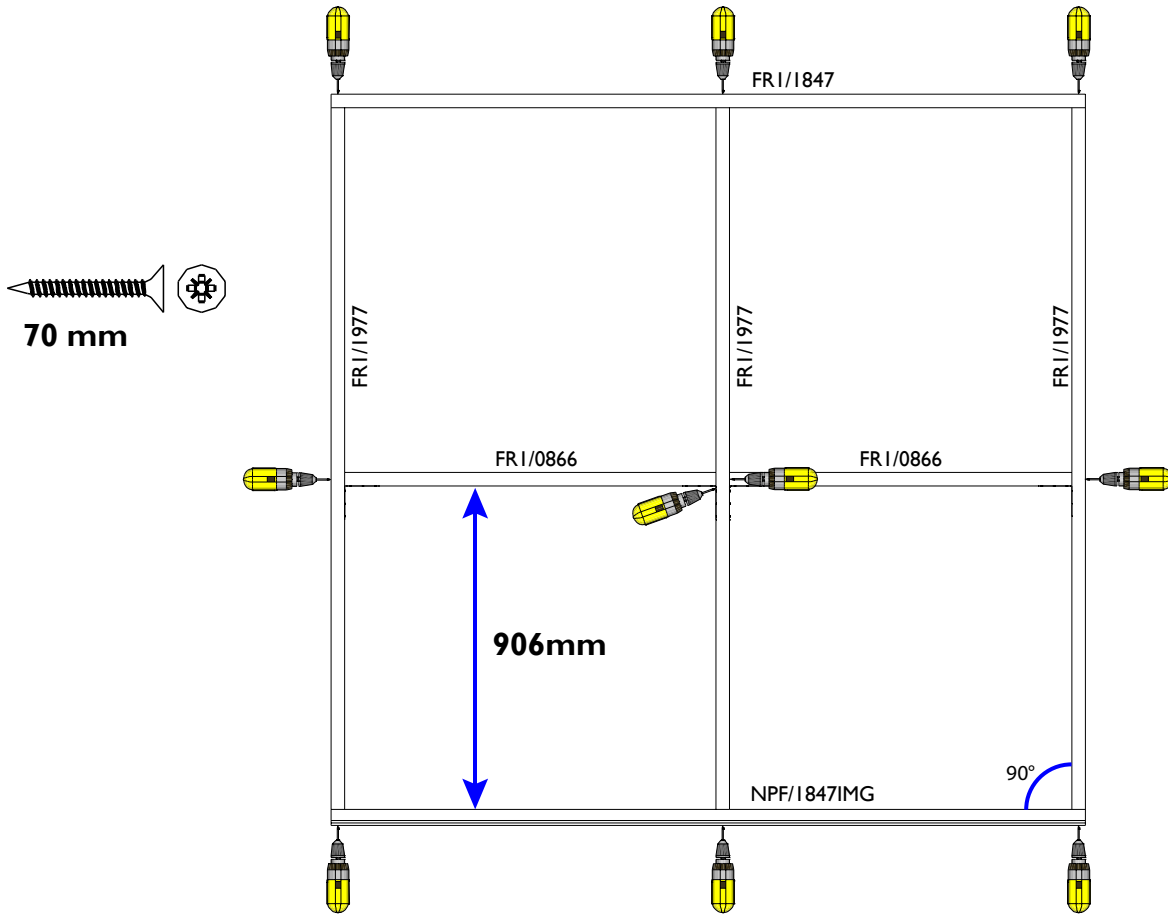






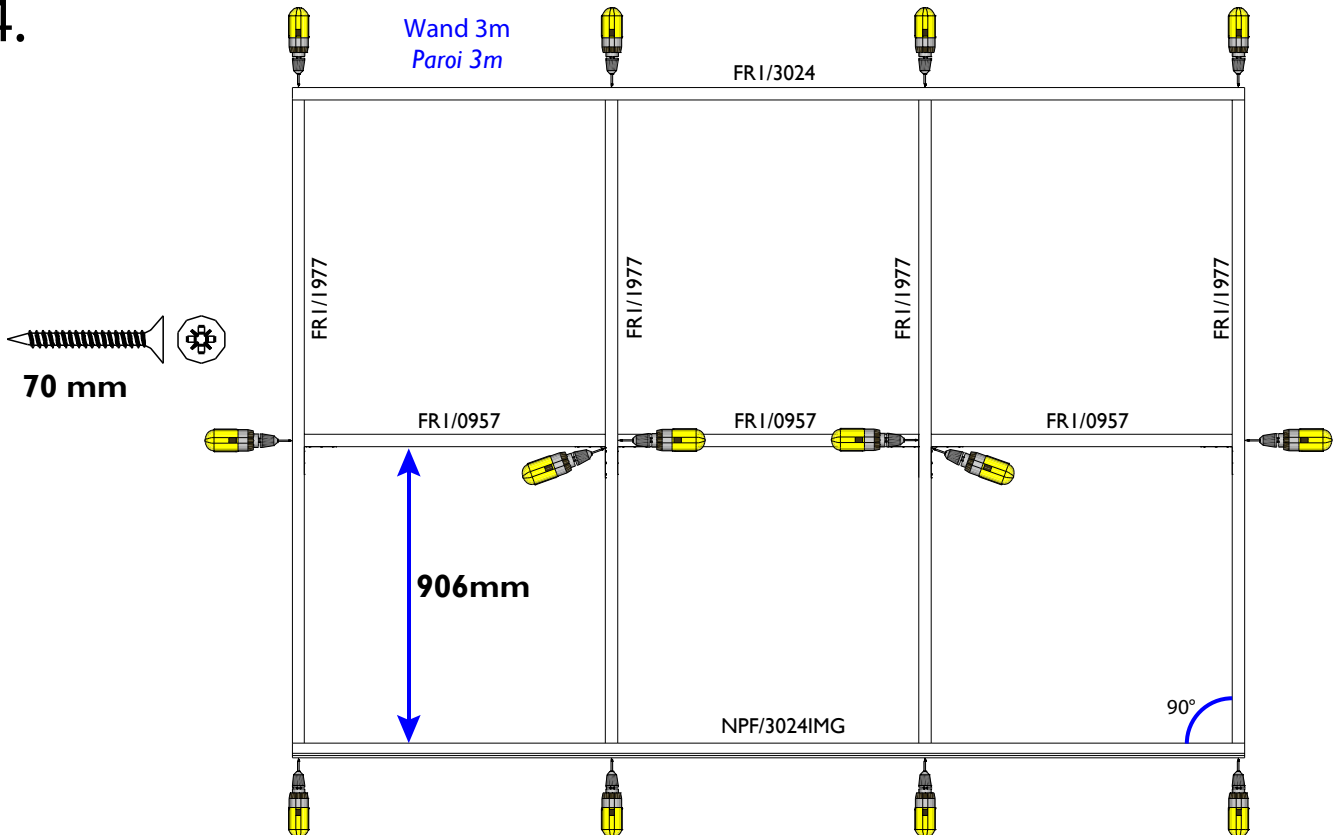









## WAND AANBOUW - PAROI ANNEXE

4.



## B/8X11FR


		<u>aantal / nombre</u>
Insteekslot QBV - Serrure QBV (Ref = 300020)		1
Scharnier zwaar - Charnière lourd (80x50) (Ref = 300007)		8
Balkdrager rechts - Support de poutre droite (Ref = 300033)		3
Balkdrager links - Support de poutre gauche (Ref = 300034)		3
Alu handgreep - Poignée alu (Ref = 304001)		1
Kantschuif bocht - Pêne (Ref = 300018)		2
<u>Nagels - Clous</u>		
30mm (Ref = 361004)		21
<u>Schroeven - Vis</u>		
Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse (Ref = 310002)		30
25mm (Ref = 310018)		200
35mm (Ref = 310007)		130
40mm (Ref = 310015)		40
50mm (Torx®) (Ref = 310012)		500
70mm (Ref = 310009)		70
<u>Goten - Gouttières</u>		
Bocht - Coude (90°) (Ref = 402006)		1
Bevestigingsbeugel - Fixation (Ref = 403001)		2



## B/8X30AB3020FR

aantal / nombre

Balkdrager rechts - Support de poutre droite  
(Ref = 300033)



3

Balkdrager links - Support de poutre gauche  
(Ref = 300034)



3

Hoekijzer klein - Equerre petit (30x30x30)  
(Ref = 300026)



4

### Schroeven - Vis

Zelftappende schroef - Vis auto-perceuse  
(Ref = 310002)



15

25mm



160

(Ref = 310018)

35mm



80

(Ref = 310007)

40mm



20

(Ref = 310015)

50mm (Torx®)



400

(Ref = 310012)

70mm



25

(Ref = 310009)

90mm



10

(Ref = 310004)

100mm



10

(Ref = 310005)







# WOODLANDS

QUALITY CABINS

MONTAGE INSTRUCTIES VOOR DE KADERS  
VAN TUINBERGING QBV 3x2 en 3x3

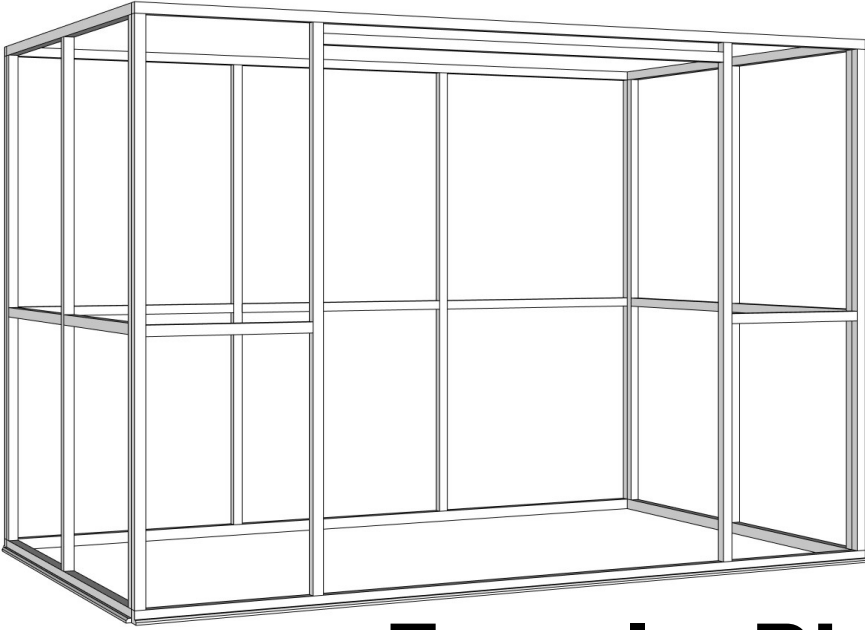

## Fase I - Phase I

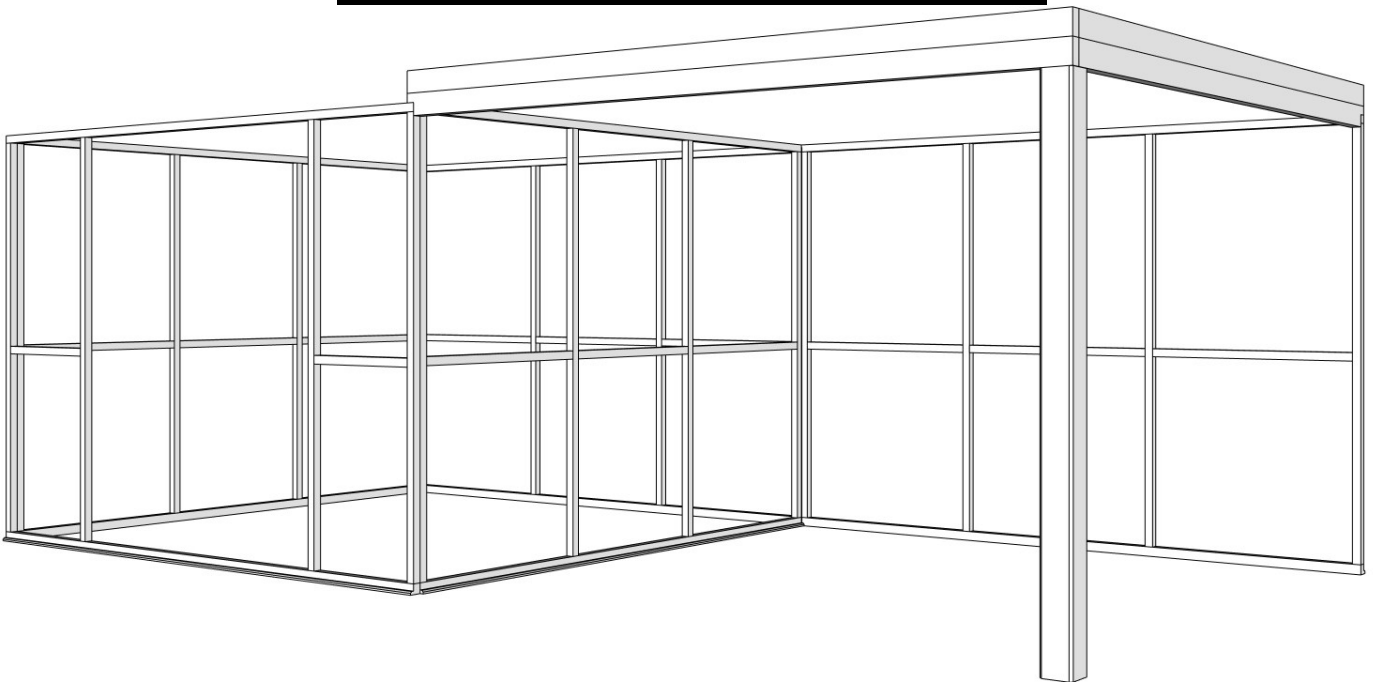

*INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR LES CADRES  
DE L'ABRI QBV 3x2 et 3x3*

## MONTAGE INSTRUCTIES QBV

Proficiat met de aankoop van uw tuinberging.

Indien u de montage instructies aandachtig doorneemt, zal u jarenlang genieten hebben van uw aankoop.

### Tips en adviezen

Alvorens met de montage te beginnen geven wij u nog enkele nuttige tips en adviezen die uw aandacht verdienen.

**A** U kocht een tuinberging vervaardigd uit een onbehandeld natuurproduct. Deze houtsoort moet nog behandeld worden om een lange levensduur te garanderen. U laat zich best begeleiden door een specialist ter zake in de keuze van uw behandelingsproduct en het onderhoud van uw tuinberging. Gebruik enkel producten die in het hout dringen en het hout beschermen tegen vocht, weer en wind én tegen insecten en schimmels. Gebruik geen producten die zodanig stroperig zijn dat zij een goede aansluiting van tand en groef en van de hoekverbinding belemmeren. U heeft alleen **vóór** de montage de kans om tand en groef te behandelen. Het is van groot belang alle delen **langs alle kanten te behandelen**. U moet dus de tuinberging ook **langs binnen** behandelen.

**B** **ONDERGROND** U doet er best aan een waterdichte betonsokkel aan te brengen. Het is van het allergrootste belang dat uw berging pas staat en dan ook blijft. Hou er rekening mee dat, indien uw constructie niet pas blijft na plaatsing, er o.a. spleten en vervormingen aan de berging kunnen voorkomen. Zorg er zeker voor dat grond- en ander vocht niet in het hout kan dringen door voldoende ventilatie van de berging en het behandelen tegen vocht van de berging **langs binnen**. Dicht de aansluiting van de berging met haar sokkel af met siliconen (niet meegeleverd). Veranker alle wanden aan de sokkel ter bescherming tegen stormweer.

**C** **UITPAKKEN** Haal de onderdelen van uw berging twee dagen voor het opbouwen uit de verpakking maar beschut bij regen. Op die manier kan het hout wennen aan de luchtvochtigheid. Maak nu een volledige controle a.d.h.v. de bijgevoegde onderdelenlijst. Materiaalklachten worden niet geaccepteerd indien de onderdelen geleverd zijn.

**D** Hout is een natuurlijk product. Dat betekent dat er ook lichte afwijkingen kunnen voorkomen. Wat zijn **toelaatbare** afwijkingen?

- Kwasten,
- Uitvallende Kwasten die niet groter zijn dan een duim,
- Uitvallende Kwasten of lichte beschadigingen aan de randen (tand en groef) als bij het opbouwen een dekking gewaarborgd is
- Verkleuringen in het hout,
- Rechte scheuren die de plank niet splijten, splijtende scheuren die niet langer zijn dan 12 cm,
- Harszakken van max. 5 cm,
- Hout dat een beetje bol staat, indien de opbouw mogelijk blijft.

**E** Zorg er voor uw berging te **verankeren** aan haar sokkel (pluggen niet meegeleverd).

**F** Om splijten tegen te gaan adviseren wij u, bij het vijzen, voor te boren met een boor waarvan de diameter kleiner is dan de diameter van de vijs.

**G** Is bij de opbouw een stuk beschadigd, of raakt U er niet goed aan uit?

Onze dienst na verkoop staat tot uw dienst:

- tijdens de kantooruren telefonisch: +32 (0)52 21 95 71
- per fax: +32 (0)52 22 09 03 of
- per E-mail [sav@gardenas.be](mailto:sav@gardenas.be)
- indien u beschadiging van het pakket bemerkt, gelieve dit binnen de 48h aan ons te laten weten.

# INSTRUCTIONS DE MONTAGE POUR QBV

Félicitations avec l'achat de votre abri. Si vous suivez attentivement les instructions de montage ci-dessous, vous pourrez profiter de nombreuses années de votre achat.

## **IMPORTANT**

Avant de commencer le montage, voici quelques conseils qui méritent votre attention.

**A** **TRAITEMENT.** Vous avez acheté un abri fabriqué et conçu à partir d'un produit naturel non-traité. Le bois doit être traité pour assurer une longue vie de votre abri. Utilisez exclusivement des produits qui pénètrent dans le bois et qui le protègent contre l'humidité, les intempéries, les insectes et les moisissures. N'utilisez pas des produits trop épais (sirupeux), qui empêcheraient une connexion parfaite de la languette et de la rainure ainsi que des coins. Vous ne pourrez traiter la languette et la rainure qu'**avant** le montage. Il est très important de traiter **tous les éléments à fond**. Donc aussi l'**intérieur** de votre abri.

**B** **SUPPORT.** La meilleure solution est de couler un socle étanche en béton. Il est de la plus grande importance que votre abri soit bien de niveau et le reste. Si votre construction n'est et/ou ne reste pas de niveau après le montage vous risquez de constater l'apparition de fentes et de déformations. Veillez à ce que l'humidité du sol et l'humidité en général ne puissent pénétrer dans le bois par manque de ventilation et/ou par insuffisance du traitement du côté **intérieur** de celui-ci. Appliquez pour l'étanchéité un joint de silicone (non fourni) en bas de votre abri, là où les planches reposent sur le socle en béton. Ancrez toutes les parois au socle (p.ex. avec des fers en forme de 'L' (non fournis)) comme protection contre les tempêtes et les intempéries.

**C** **DEBALLAGE DU COLIS.** Déballiez les éléments de votre abri deux jours avant le montage sous abri, et ce de telle sorte que le bois puisse s'adapter à l'humidité environnante. Faites un contrôle complet des éléments suivant la liste d'inventaire en votre possession. Aucune plainte n'est recevable si les éléments ont déjà été traités. Les réclamations pour non-conformité doivent nous parvenir au maximum 8 jours après la livraison.

**D** Le bois est un produit naturel. Cela signifie qu'il peut se produire de légères déformations variant d'un produit à l'autre. Les éléments suivants ne peuvent entraîner quelconque réclamation ou demande d'échange :

- nœuds dans le bois,
- nœuds se détachant du bois et ayant un diamètre maximum d'un pouce,
- nœuds se détachant ou de légers dommages aux bords (rainure et languette) si au montage le recouvrement est garanti,
- coloration dans le bois,
- des déchirures droites qui ne fendent pas la planche, des fentes qui ne dépassent pas 12 cm,
- apparition de résines sur une longueur maximale de 5 cm,
- contorsion et forme ronde du bois, si le montage n'en est pas gêné.

**E** Prenez soin **d'ancrer** votre abri à son socle (chevilles (non fournis)).

**F** Au cas où vous devez visser et pour éviter des fissures nous vous conseillons de percer un avant-trou avec une mèche dont le diamètre est inférieur à celui de la vis.

**G** Si lors du montage un élément est endommagé, ou si vous rencontrez quelques difficultés, notre service après-vente est à votre service:


- pendant les heures de bureau, par téléphone: +32(0)52 21 95 71
- par fax: +32(0)52 22 09 03 ou
- par E-mail: sav@gardenas.be

Si vous constatez des dégâts au colis, avertissez-nous dans les 48h. pour faire part de vos réserves.



Nadat u een controle heeft uitgevoerd a.d.h.v. de bijhorende onderdelenlijst kan u beginnen met monteren. Wat heeft u nodig? Een zaag, een winkelhaak, een stukje hulphout, een schroevendraaier (bij voorkeur op batterijen of elektriciteit), 2 ladders, een rubber hamer, een boor, siliconen, nietmachine, 5 meter metsersstouw. U dient met minstens 2 volwassen personen te zijn voor de montage. Hou kinderen en dieren uit de buurt tijdens de montage.


Après avoir contrôlé le contenu de votre colis à la base de la liste d'inventaire détaillée vous pouvez commencer à monter. Vous avez besoin d'une scie, un équerre, un bout de bois d'aide, un tournevis (de préférence à batteries ou électrique), 2 échelles, un marteau en caoutchouc, une foreuse, une mastic silicone, agrafeuse, 3 mètres de cordeau de maçon. Vous devez être à 2 adultes pour le montage. Tenez les enfants et animaux à l'écart durant le montage.

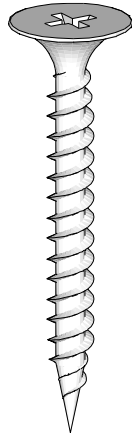

Vijzen = Voorboren ! Om te vermijden dat hout splijt tijdens het vijzen dient u telkens voor te boren met een boor met een diameter gelijk aan de diameter van de kern van de vijs.

Visser = pré-forer. Pour éviter des risques de fissures nous vous conseillons de pré-forer un trou avec une mèche dont le diamètre est inférieur à celui de la vis.

### Behandeling - Traitement

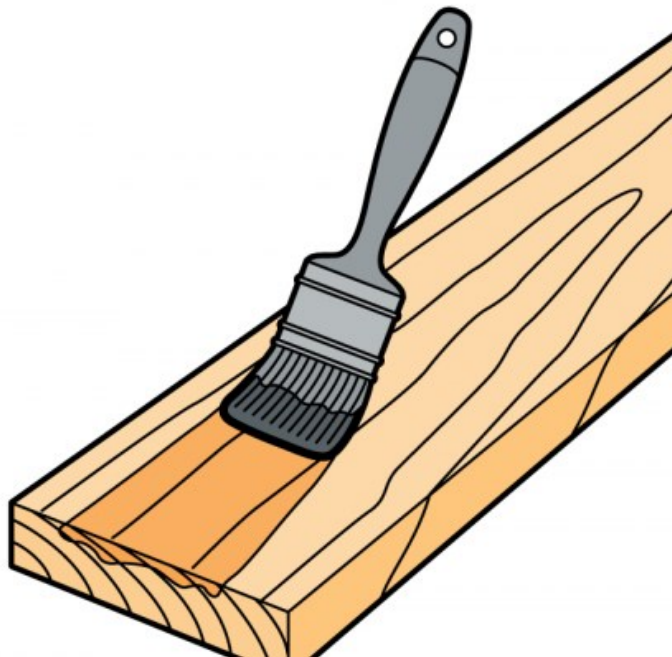

**BEHANDELING.** U kocht een tuinberging vervaardigd uit een onbehandeld natuurproduct. Deze houtsoort moet nog behandeld worden om een lange levensduur te garanderen. Wij adviseren u sterk het voor dit product ontwikkelde Woodlands Protective Shield te gebruiken, verkrijgbaar bij uw Woodlands verdeler. Gebruik in elk geval enkel producten die in het hout dringen en het hout beschermen tegen vocht, weer en wind én tegen insecten en schimmels. Gebruik geen producten die zodanig stroperig zijn dat zij een goede aansluiting van tand en groef én van de hoekverbinding belemmeren. U heeft alleen vóór de montage de kans om tand en groef te behandelen. Het is van groot belang alle delen langs alle kanten te behandelen. U moet dus de tuinberging ook langs binnen behandelen.

**TRAITEMENT.** Vous avez acheté un abri fabriqué et conçu à partir d'un produit naturel non-traité. Le bois doit être traité pour assurer une longue vie de votre abri. Nous vous recommandons fortement d'utiliser Woodlands Protective Shield développé pour ce produit, disponible chez votre revendeur Woodlands. Dans tous les cas, n'utilisez que des produits qui pénètrent dans le bois et protègent le bois de l'humidité, des intempéries, ainsi que des insectes et les moisissures. N'utilisez pas des produits trop épais (sirupeux), qui empêcheraient une connexion parfaite de la languette et de la rainure ainsi que des coins. Vous ne pourrez traiter la languette et la rainure qu'avant le montage. Il est très important de traiter tous les éléments à fond. Donc aussi l'intérieur de votre abri.

## Uitleg principe montage - Explication du principe d'installation.

De montage van dit tuinhuis verloopt in 3 fases.

Fase 1: montage van het frame van de berging en eventuele aanbouw.  
De kaders worden wand per wand opgebouwd en tegen elkaar gevezen.

Fase 2: aanbrengen van de verticale wandplanken op het frame.

Fase 3: installatie van het dak en afwerking van de deur en het raam indien aanwezig.

*Le montage de cet abris de jardin se fait en 3 phases.*

*Phase 1: montage du cadre de l'abri et d'une éventuelle extension.*

*Les cadres sont montés mur par mur et vissés ensemble.*



*Phase 2: fixation des lattes verticales du bardage au cadre.*

*Phase 3 : pose de la toiture et finition de la porte et la fenêtre si présente.*

### **Fase 1 - Phase 1**

**Gebruik hiervoor de onderdelen uit het pakket 8X11FR of 8X12FR**


**Utilisez les pièces du colis 8X13FR ou 8X14FR**

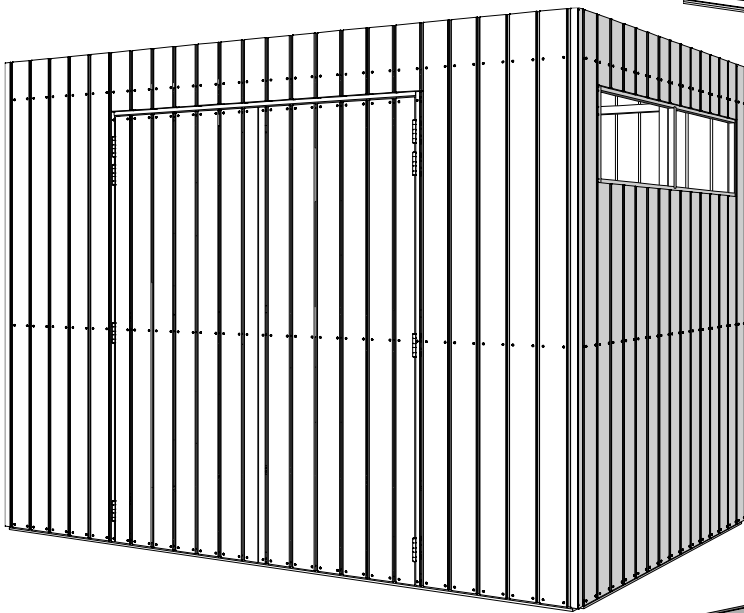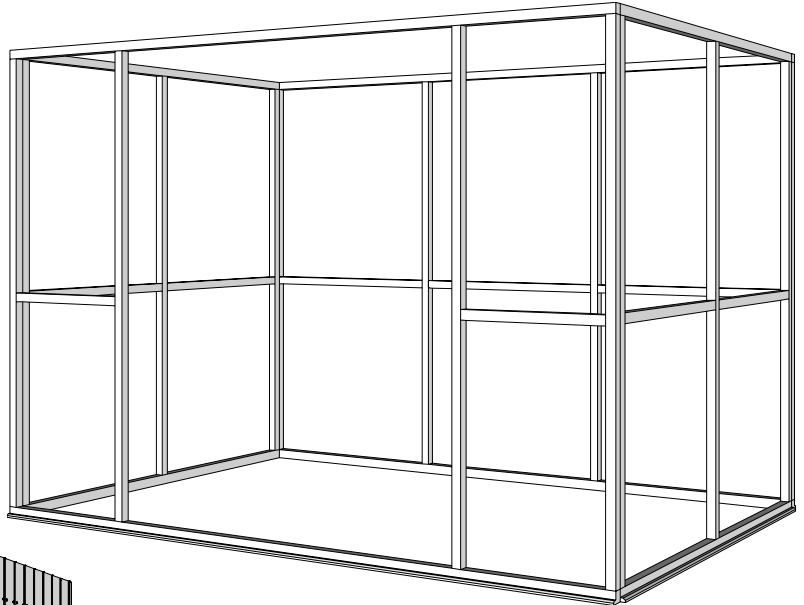

### **Fase 2 - Phase 2**

**Gebruik hiervoor de onderdelen uit het pakket 8X11 of 8X12**

**Utilisez les pièces du colis 8X11 ou 8X12**

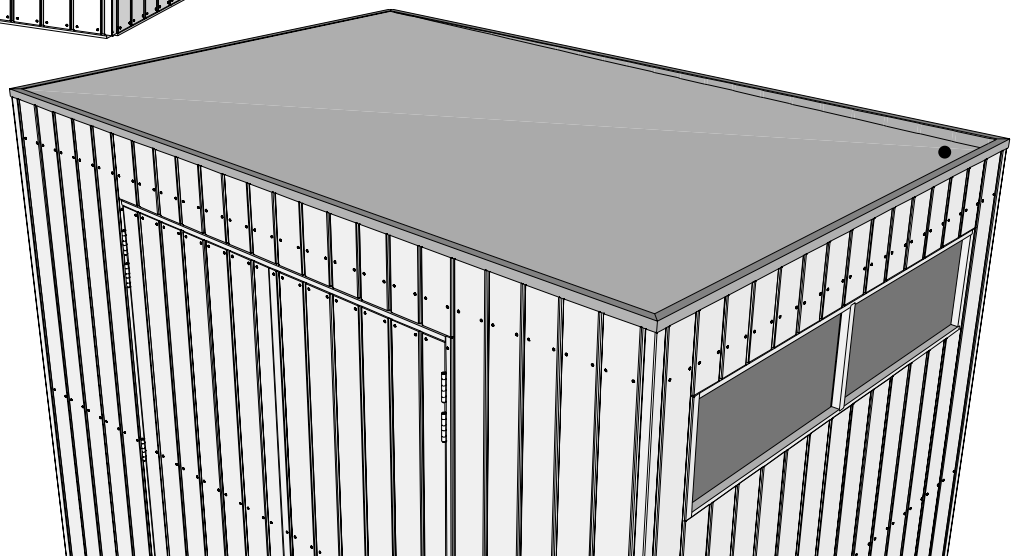

### **Fase 3 - Phase 3**

**Gebruik hiervoor de onderdelen uit het pakket 8X11FR of 8X12FR**

**Utilisez les pièces du colis 8X11FR ou 8X12FR**



## Fase I

## Samenstellen van de kaders - *Assemblage des cadres.*


Raadpleeg de plannetjes in de onderdelenlijst voor de correcte afmetingen xxxx van de stukken.  
Herhaal onderstaande stappen (a tot c) tot u alle kaders voor alle wanden heeft gemaakt.

Bevestig eerst een verticale balk FR1/1977 aan elk uiteinde van de onderbalk NPF/xxxxIMG.  
Monteer dan de bovenste horizontale balk FR1/xxxx om de kader te sluiten. Boor steeds voor!

*Consultez les plans dans la liste d'inventaire pour connaître les bonnes dimensions xxxx des pièces.  
Répétez les étapes (a à c) ci-dessous jusqu'à ce que vous ayez créé tous les cadres pour tous les murs.*

*Fixez d'abord une poutre verticale FR1/1977 à chaque extrémité de la poutre inférieure NPF/xxxxIMG.  
Montez ensuite la poutre horizontale supérieure FR1/xxxx pour fermer le cadre. Pré-percez toujours avec un foret de 5 mm !*

Ia.

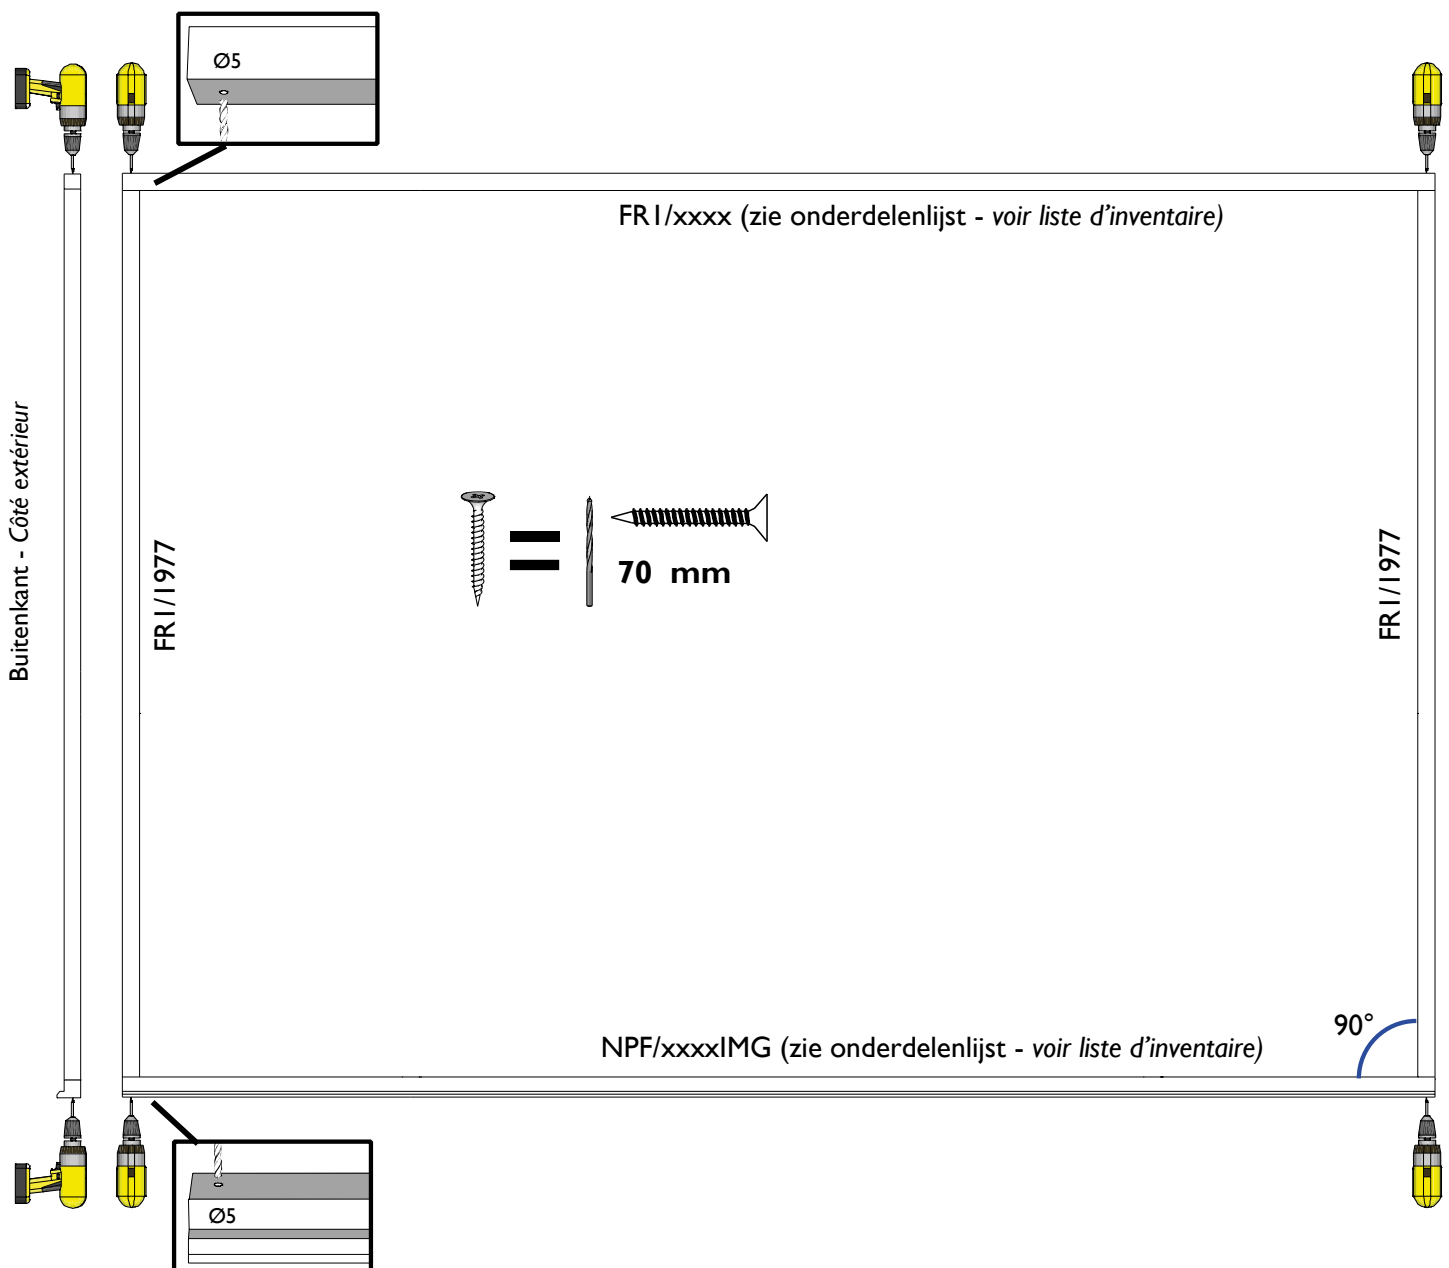

# Ib(I).


## Voorwand - Façade.

Monteer nu de verticale tussenbalken FRI/1977, gebruik de juiste horizontale tussenstukken FRI/xxxx als passtuk, raadpleeg hiervoor de onderdelenlijst. Werk steeds van links naar rechts.

Doe eerst de onderkant, daarna de bovenkant.

Montez maintenant les poutres intermédiaires verticales FRI/1977, en utilisant les pièces intermédiaires horizontales FRI/xxxx appropriées comme adaptateurs, consultez les plans dans la liste d'inventaire.

Travaillez toujours de gauche à droite. Faites d'abord le bas, puis le haut.

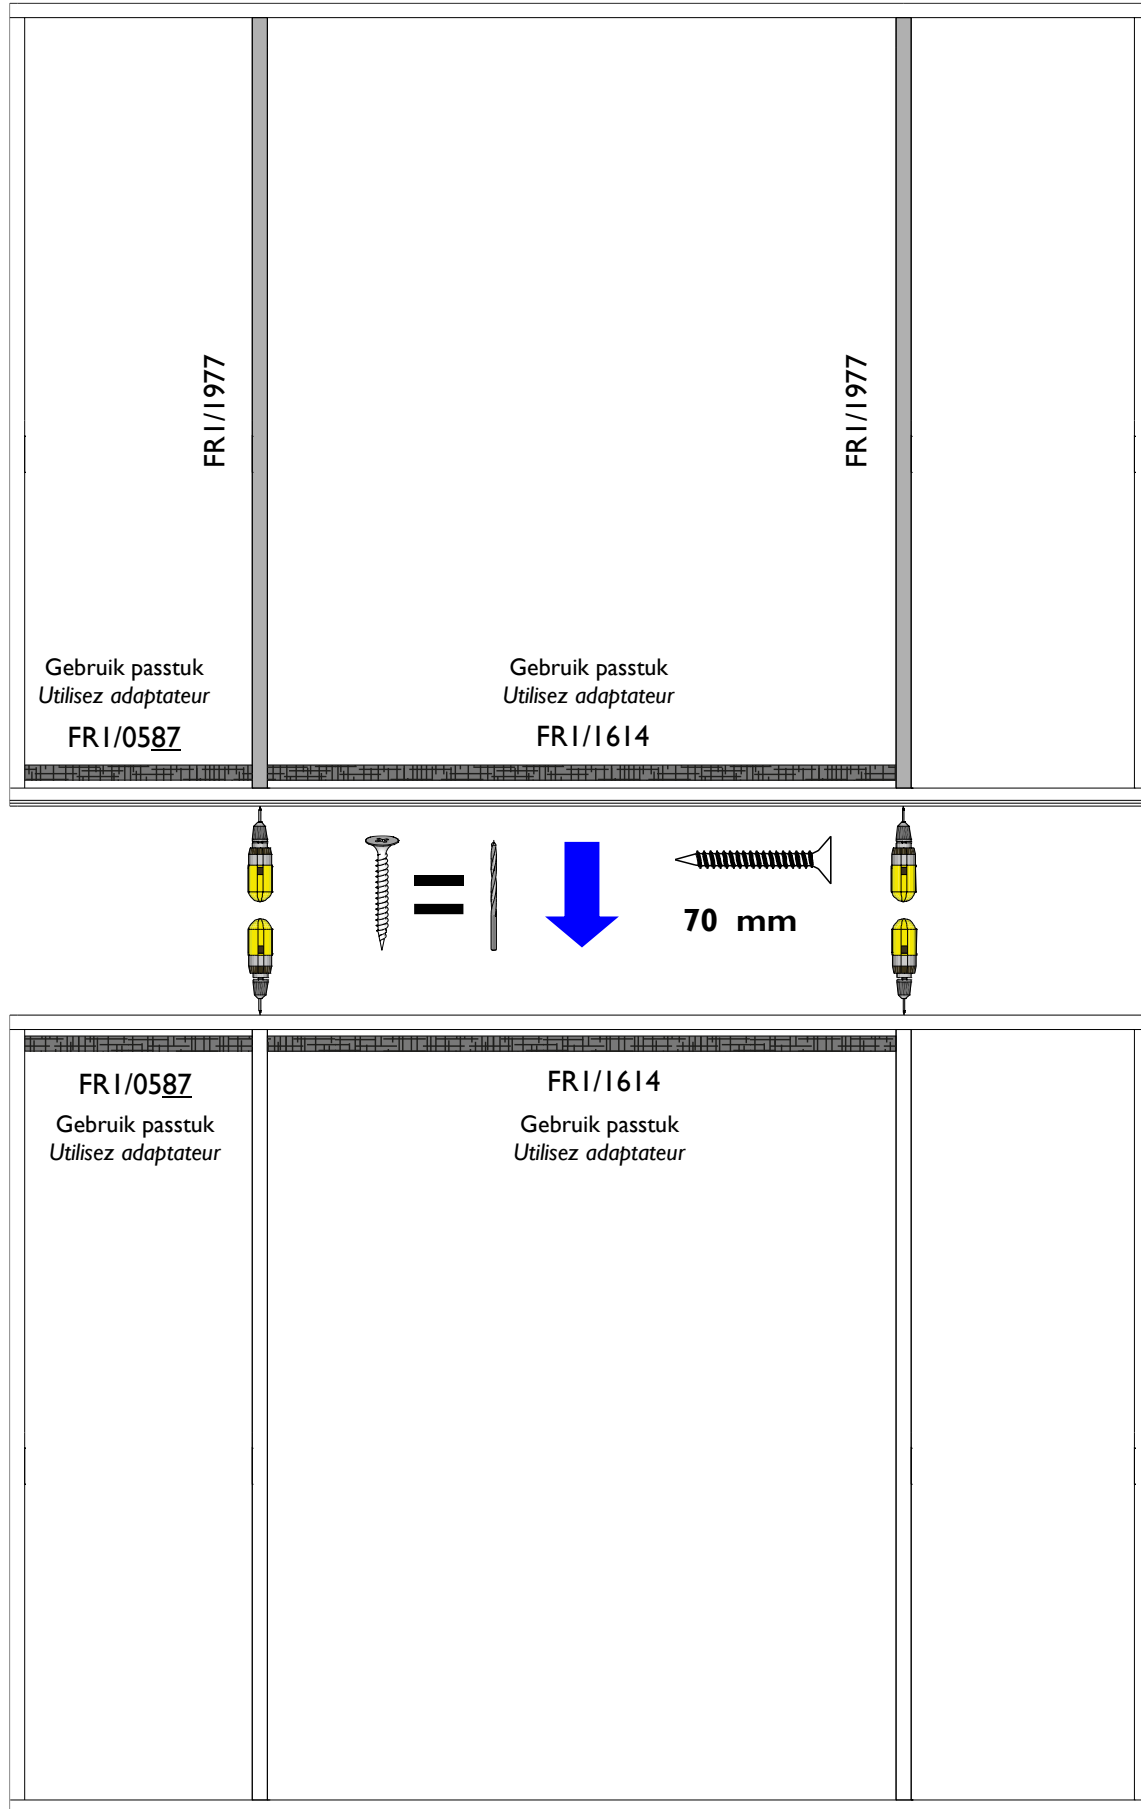


# Ic(I).

## Voorwand - Façade.

Monteer nu de horizontale tussenbalken FRI/xxxx, die u net gebruikt heeft als passtukken, met de onderkant 906mm boven de onderbalk. In de deuropening (FRI/1614) 1902mm boven de onderbalk.

Montez maintenant les poutres intermédiaires horizontales FRI/xxxx, que vous venez d'utiliser comme adapteurs, avec la partie inférieure à 906 mm au-dessus de la poutre inférieure. Dans l'embrasure de porte (FRI/1614) 1902mm au dessus de la poutre inférieure.

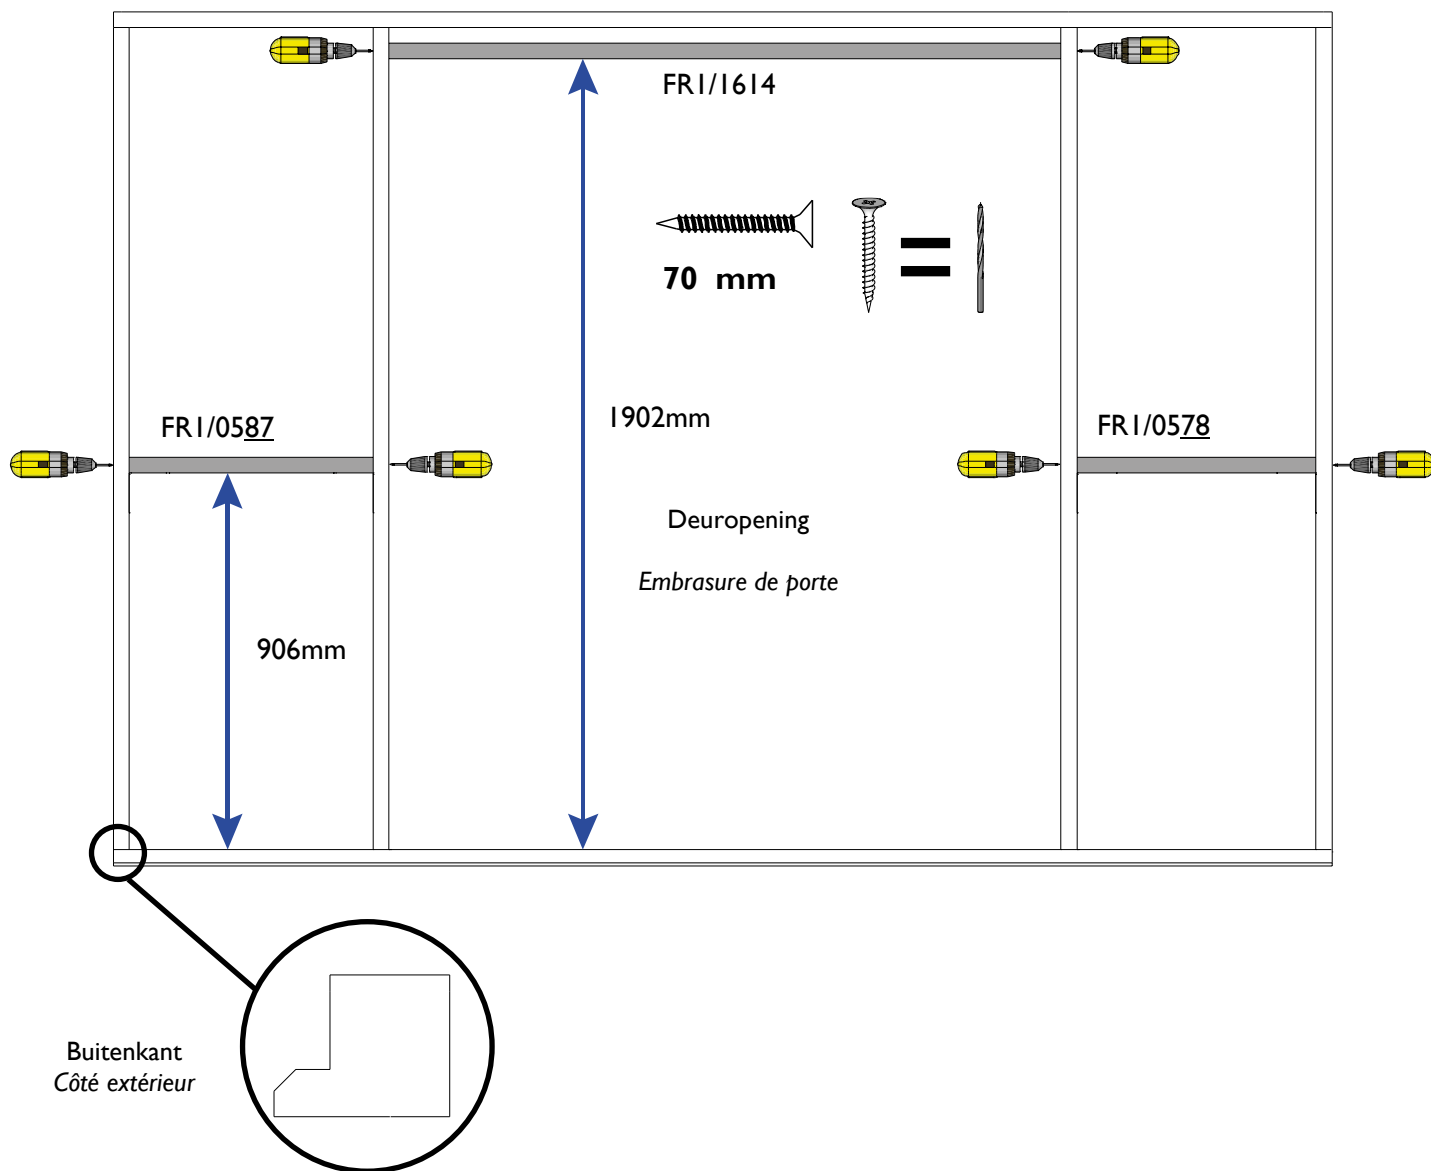


## Ib(2). Zij-, achterwand en extensie - *Paroi latérale, arrière et extension.*

Monteer nu de verticale tussenbalken FR1/1977, gebruik de juiste horizontale tussenstukken FR1/xxxx als passtuk, raadpleeg hiervoor de onderdelenlijst. Werk steeds van links naar rechts. Doe eerst de onderkant, daarna de bovenkant.

Zijwand 2m: 1x FR1/1977, zijwand 3m: 2x FR1/1977, extensie : 2x FR1/1977.

Montez maintenant les poutres intermédiaires verticales FR1/1977, en utilisant les pièces intermédiaires horizontales FR1/xxxx appropriées comme adaptateurs, consultez les plans dans la liste d'inventaire. Travaillez toujours de gauche à droite. Faites d'abord le bas, puis le haut.

Paroi latérale 2m: 1x FR1/1977, paroi latérale 3m: 2x FR1/1977, extension: 2x FR1/1977.

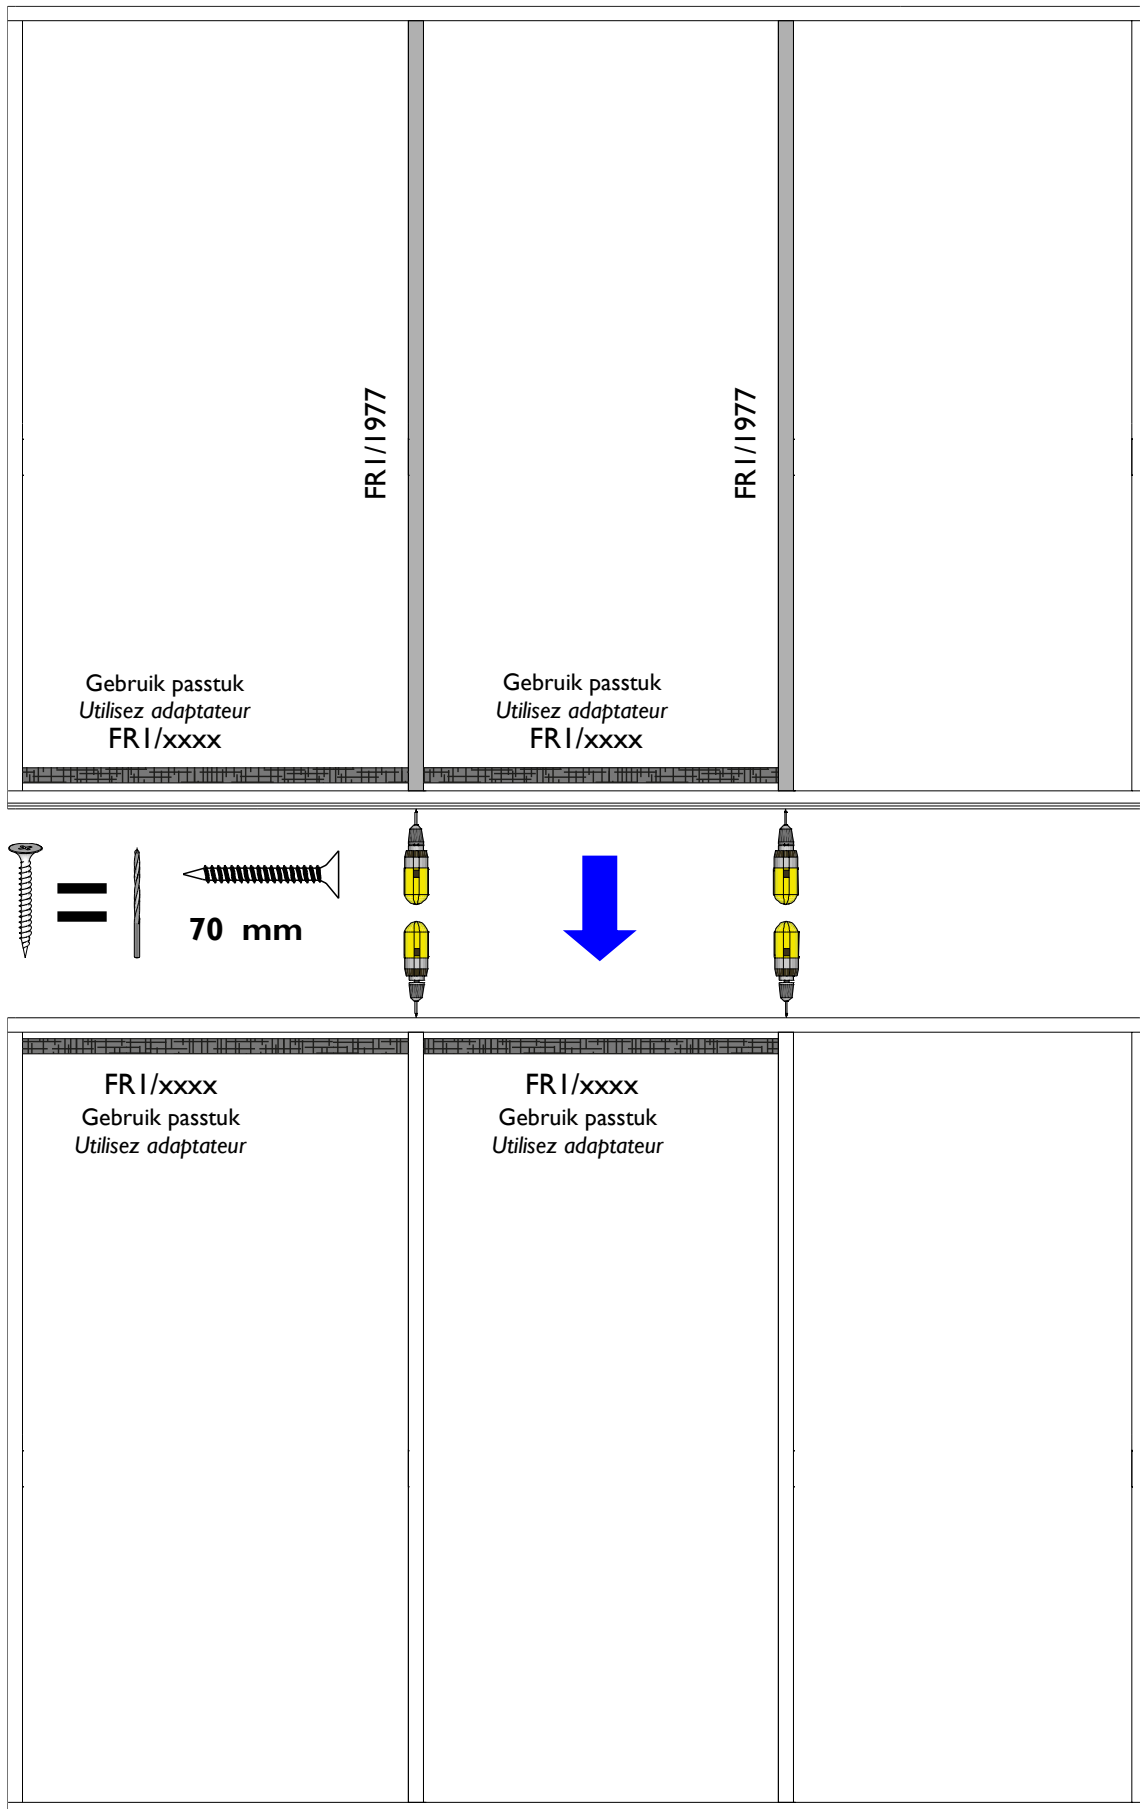



Monteer nu de horizontale tussenbalken FRI/xxxx, die u net gebruikt heeft als passtukken, met de onderkant 906mm boven de onderbalk.

- Zijwand 2m: monteer eerst het linker passtuk daarna het rechtse passtuk aan de middelste verticale balk door een schroef schuin van onder naar boven te schroeven die u eerst voorboort met een boor van 5mm.
- Zij-, achterwand 3m en extensie: monteer dan eerst de 2 buitenste passtukken daarna het middelste passtuk door 2 schroeven schuin van onder naar boven te schroeven die u eerst voorboort met een boor van 5mm.

Montez maintenant les poutres intermédiaires horizontales FRI/xxxx, que vous venez d'utiliser comme adapteurs, avec la partie inférieure à 906 mm au-dessus de la poutre inférieure.

- Paroi latérale 2m: montez d'abord celle de gauche et ensuite celle de droite à la poutre verticale du milieu en vissant une vis en diagonale de bas en haut, que vous pré-percez d'abord avec un foret de 5 mm.
- Paroi latérale 3m, paroi arrière et extension: montez d'abord les 2 extérieures et ensuite celle du milieu en vissant 2 vis en diagonale de bas en haut, que vous pré-percez d'abord avec un foret de 5 mm.

Ic(2).

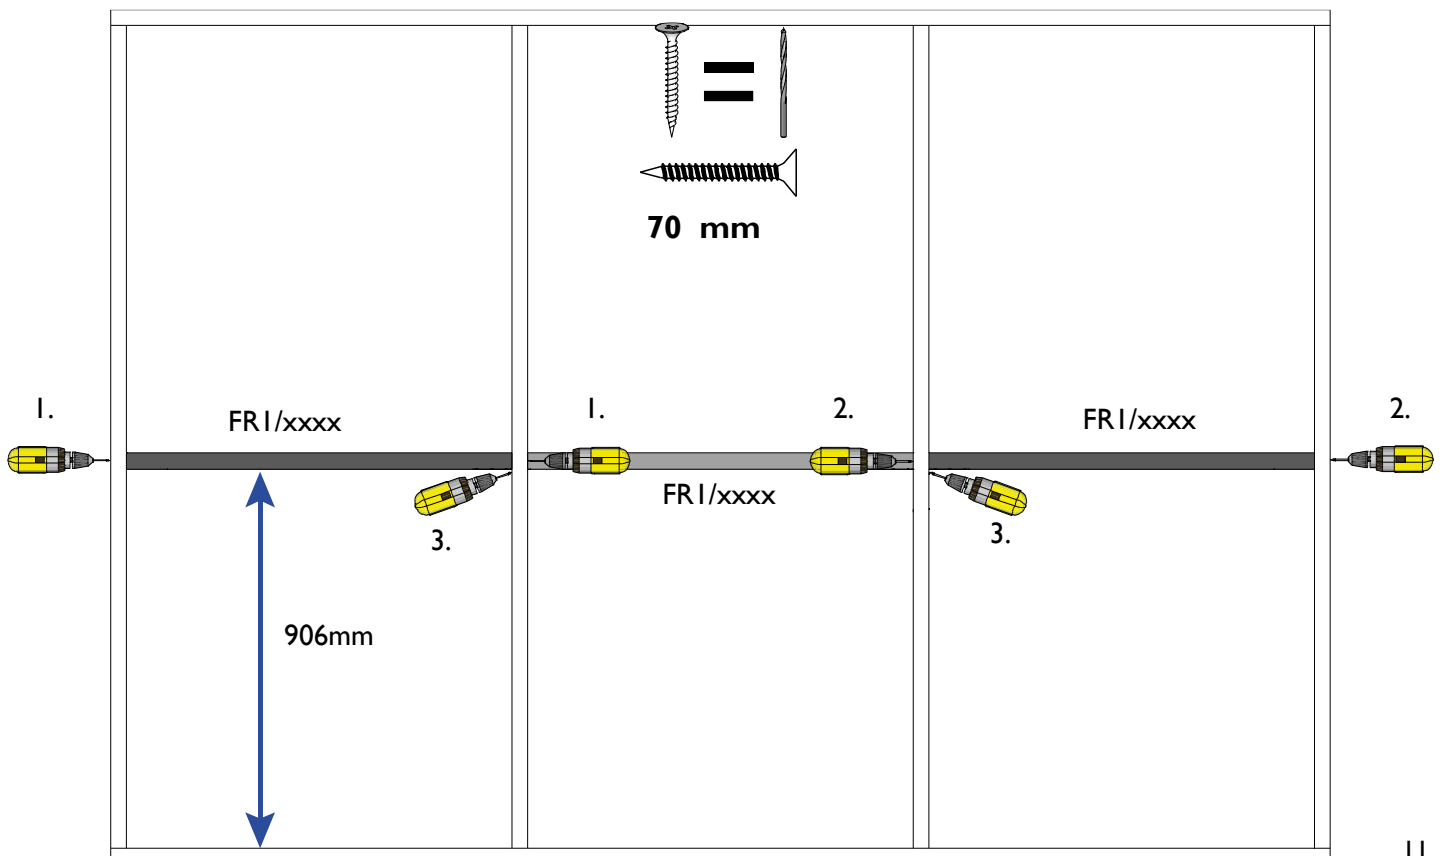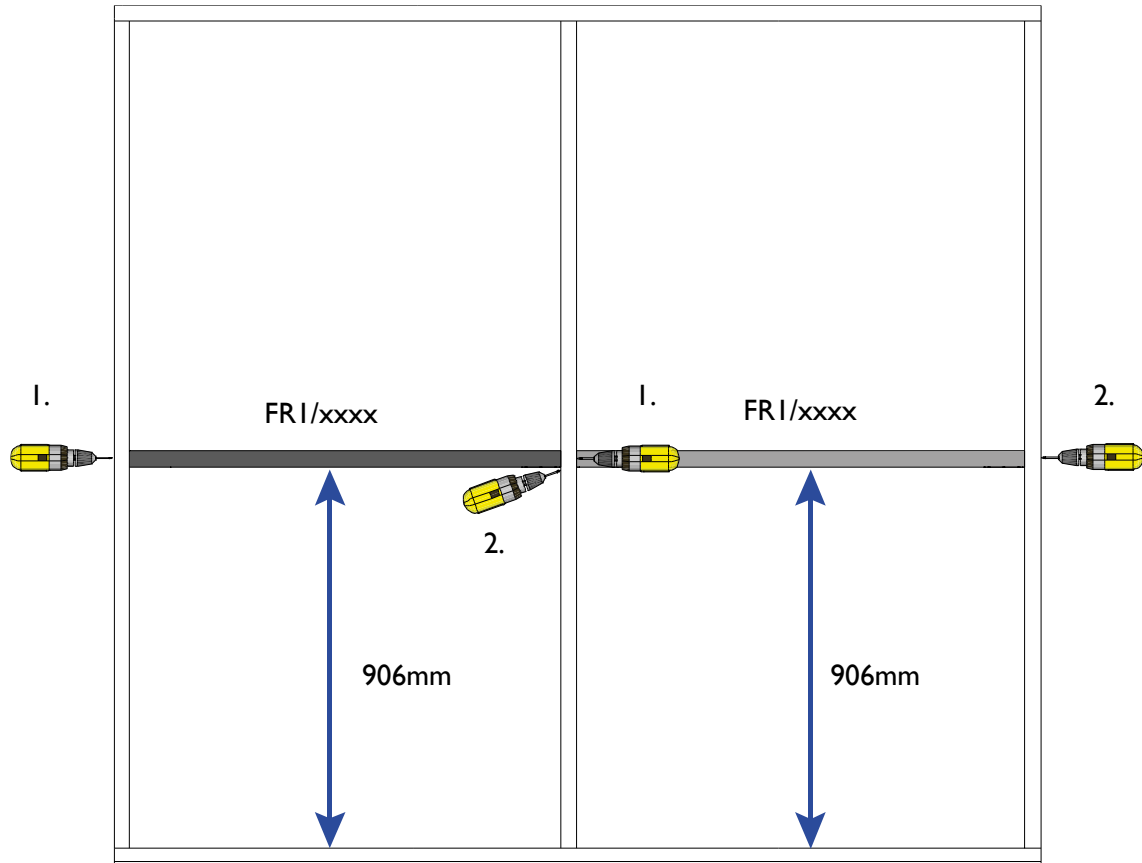

## De kaders verbinden - *Connection des cadres*




De zijwanden komen **TUSSEN** de voor- en achterwand.  
Let op de richting van de onderbalk, de kaders met het uitsteeksel aan de onderste balk naar buiten gericht!

2.



*Les parois latérales viennent **ENTRE** la façade et la paroi arrière.*  
Notez la direction de la poutre inférieure, le cadre toujours avec la saillie vers l'extérieur !



70 mm

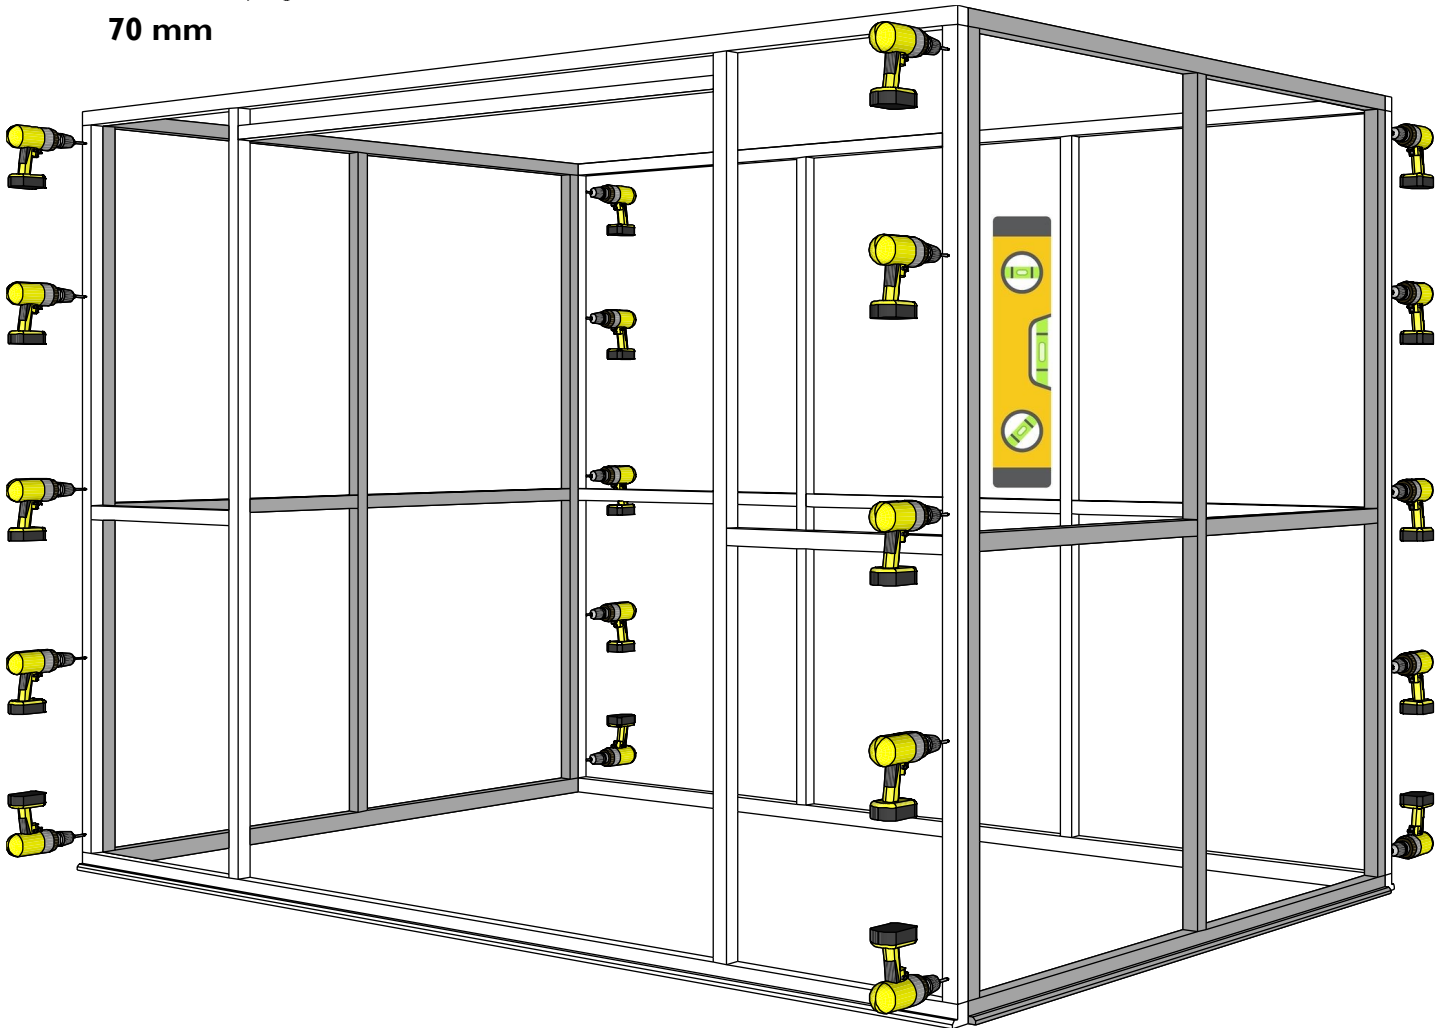


Bevestig de kaders aan de sokkel (pluggen niet meegeleverd) - *Fixez les cadres au socle (chevilles non fournis)*

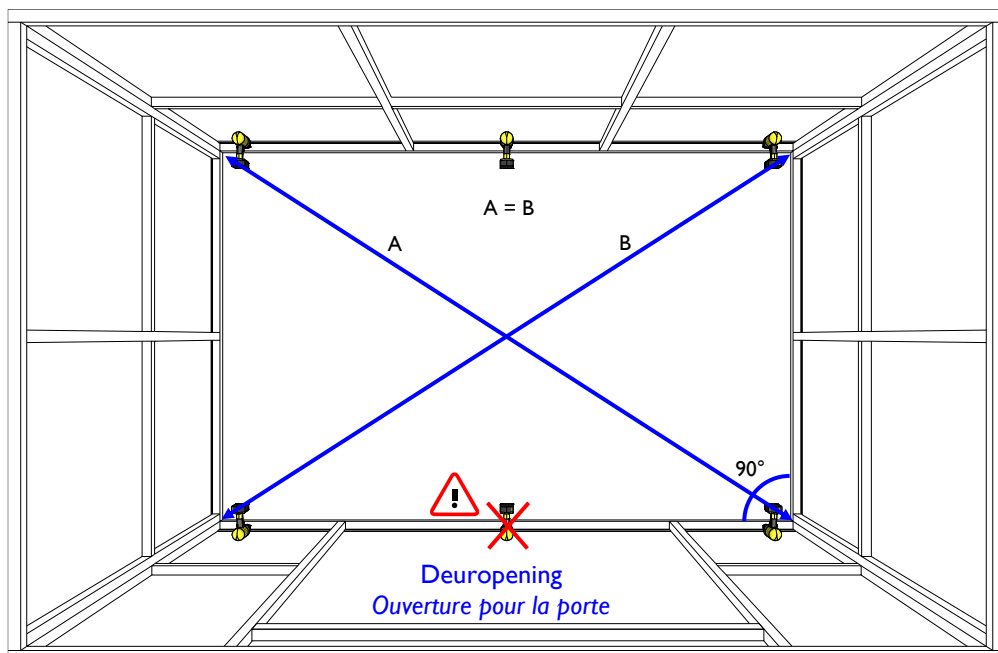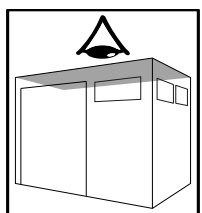




3.

**ENKEL VOOR GEIMPREGNEERDE MODELLEN - UNIQUEMENT POUR LES MODELES IMPREGNEES.**

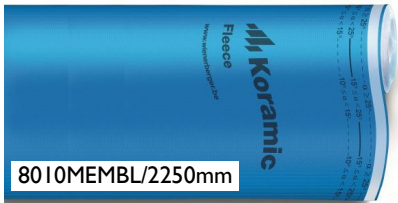

Blauwe kant naar buiten - *Face bleu vers l'extérieur*

Lijmstrook - *Bande de colle*

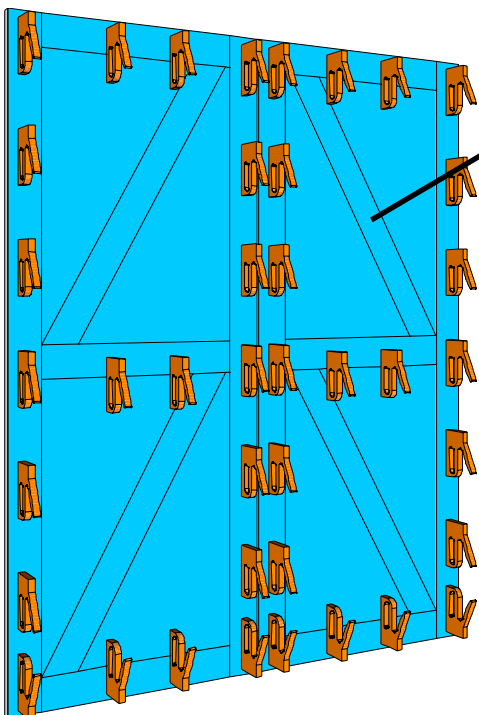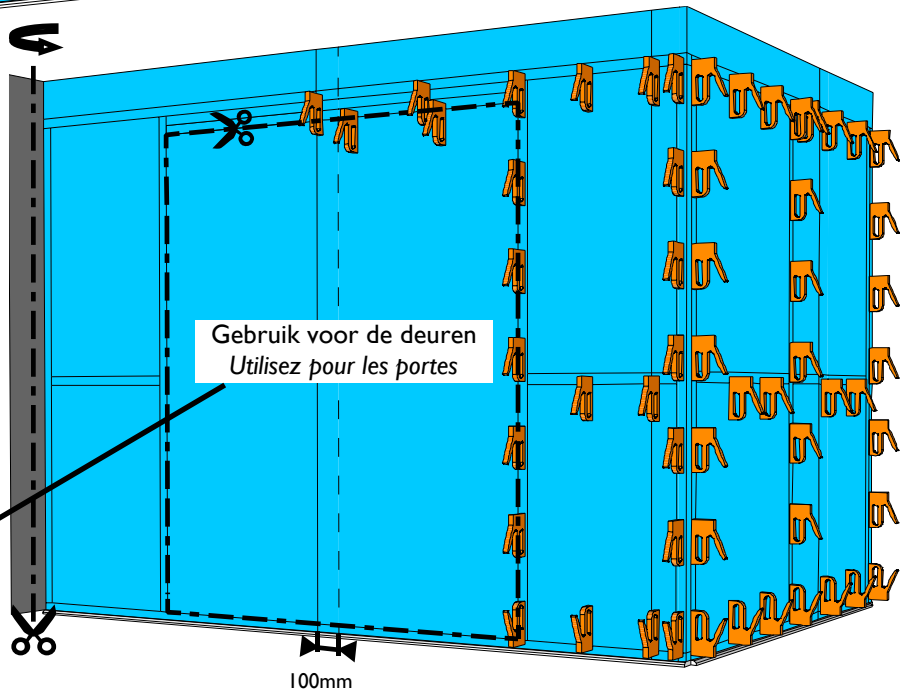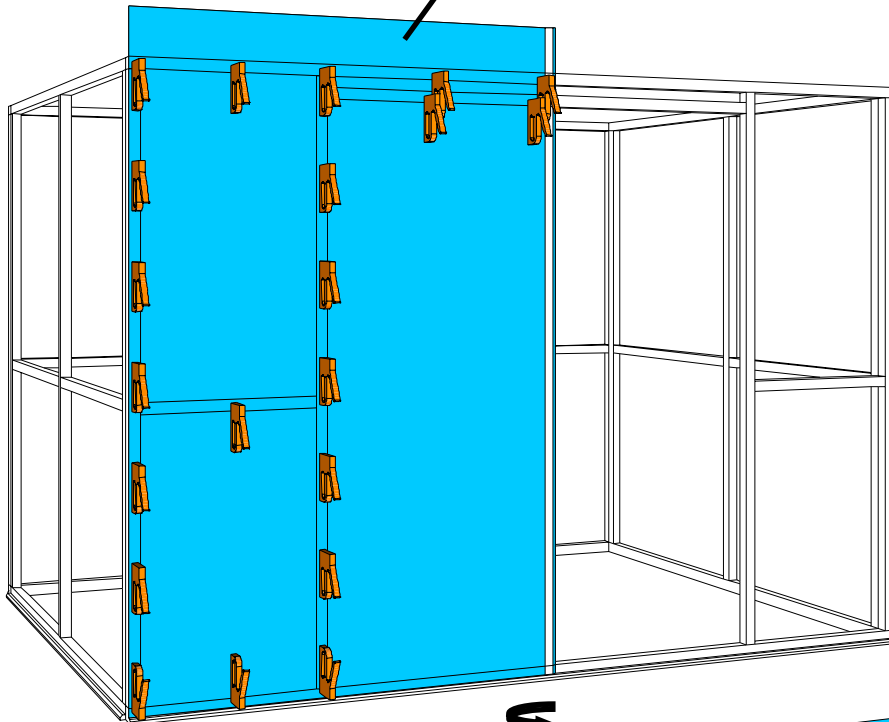

# 4.

## ENKEL VOOR MODELLEN MET EEN AANBOUW - UNIQUEMENT POUR LES MODELES AVEC EXTENSION.

Kocht u een model met aanbouw, stel dan nu de kader voor de aanbouw met de onderdelen uit het pakket 8X30AB3020FR of 8X30AB3030FR samen. Herhaal hiervoor de stappen 1a, 1b(2) en 1c(2).




Bevestig de kader met het uitsteeksel aan de onderste balk naar achter gericht aan de kader van het tuinhuus.

U kan kiezen of u deze aan de linker of rechter zijde monteert, de afbeeldingen zijn voor montage aan de rechter zijde, spiegel wanneer u aan de linker zijde wil monteren.

*Si vous avez acheté un modèle avec extension, assemblez maintenant le cadre de l'extension avec les pièces du colis 8X30AB3020FR ou 8X30AB3030FR. Pour ce faire, répétez les étapes 1a, 1b(2) et 1c(2)..*

*Fixez le cadre au cadre de l'abri de jardin avec la saillie de la poutre inférieure dirigé vers l'arrière.*


*Vous pouvez choisir de la monter sur le côté gauche ou droit, les images sont pour un montage sur le côté droit, retourner si vous souhaitez la monter sur le côté gauche.*

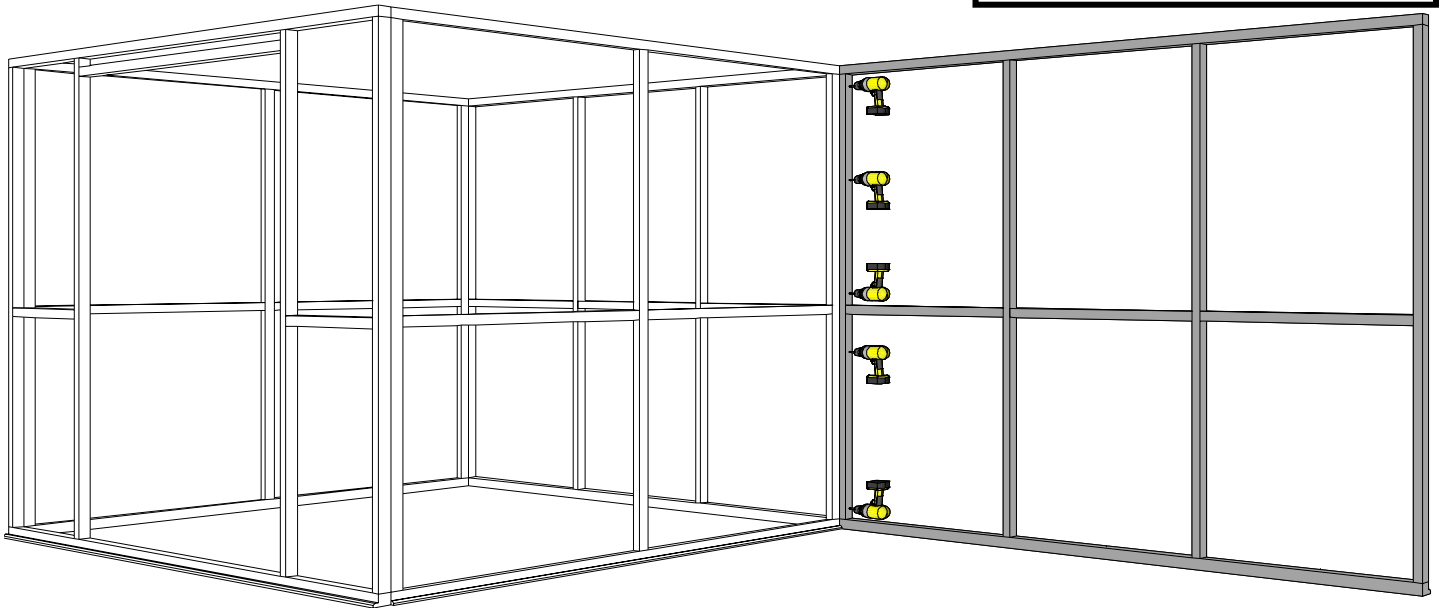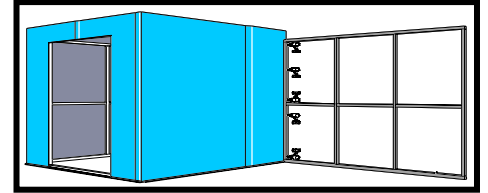

# 5.


Bevestig de liggers aan de paal zoals op de tekening en bevestig de liggers aan de kaders met de hoekijzers.

*Fixez les poutres au poteau comme indiqué sur le dessin et fixez les poutres au cadres avec les cornières.*

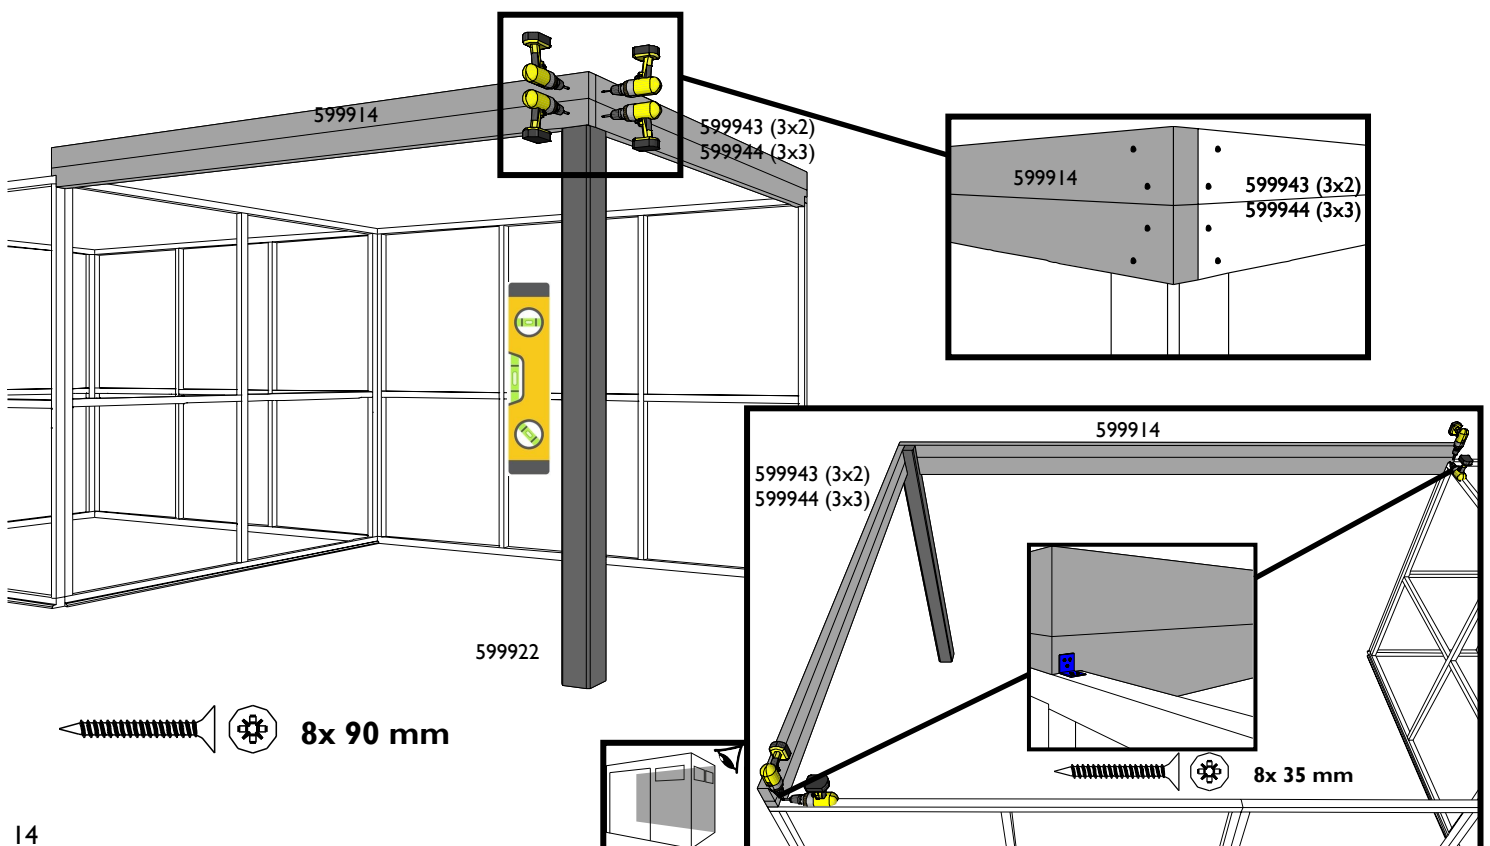






6. Controleer of alles haak en in lijn staat .  
Bevestig het frame en de paal aan de sokkel (u dient hiervoor zelf materiaal te voorzien, pluggen en hoekijzer).  
*Fixez le cadre et le poteau au sol (vous devrez pour cela fournir votre propre matériel, chevilles et équerre).*

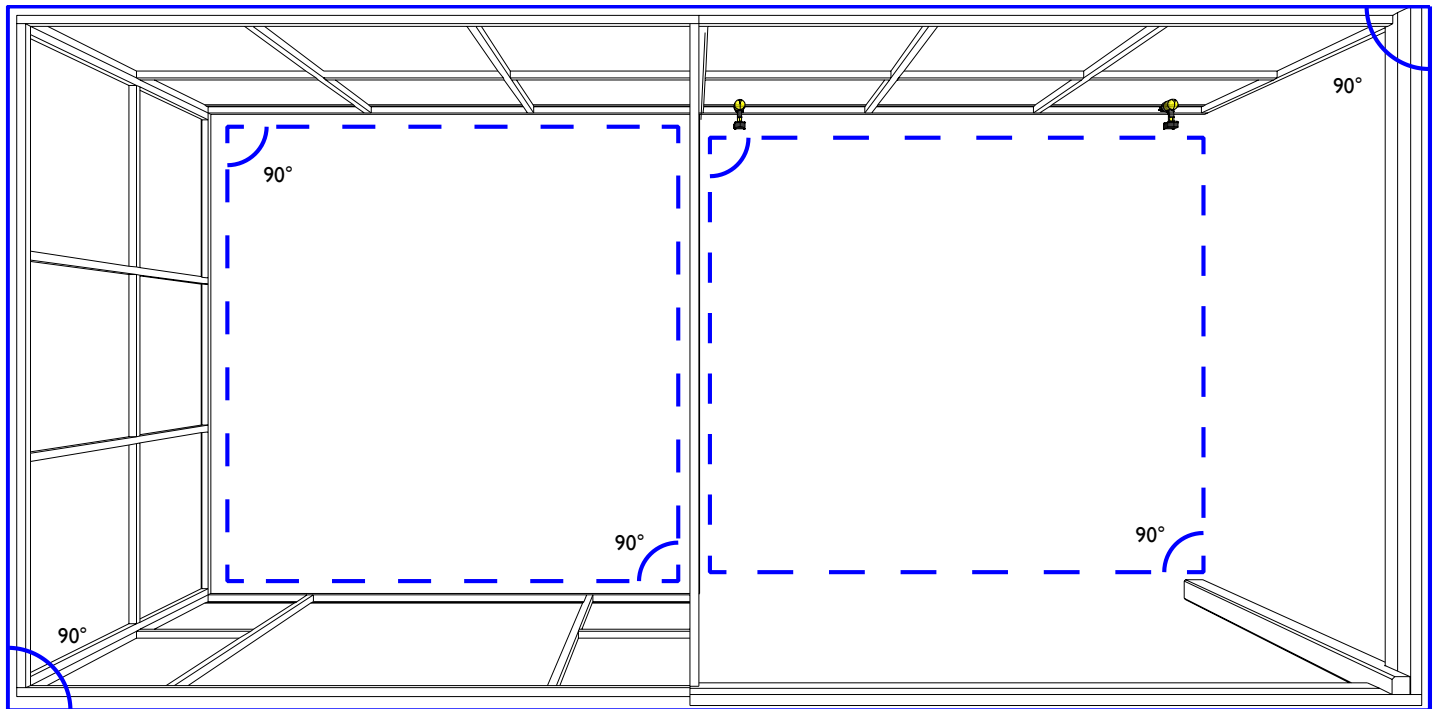

6.

**ENKEL VOOR GEIMPREGNEERDE MODELLEN met extensie.**  
**UNIQUEMENT POUR LES MODELES IMPREGNEES avec extension.**

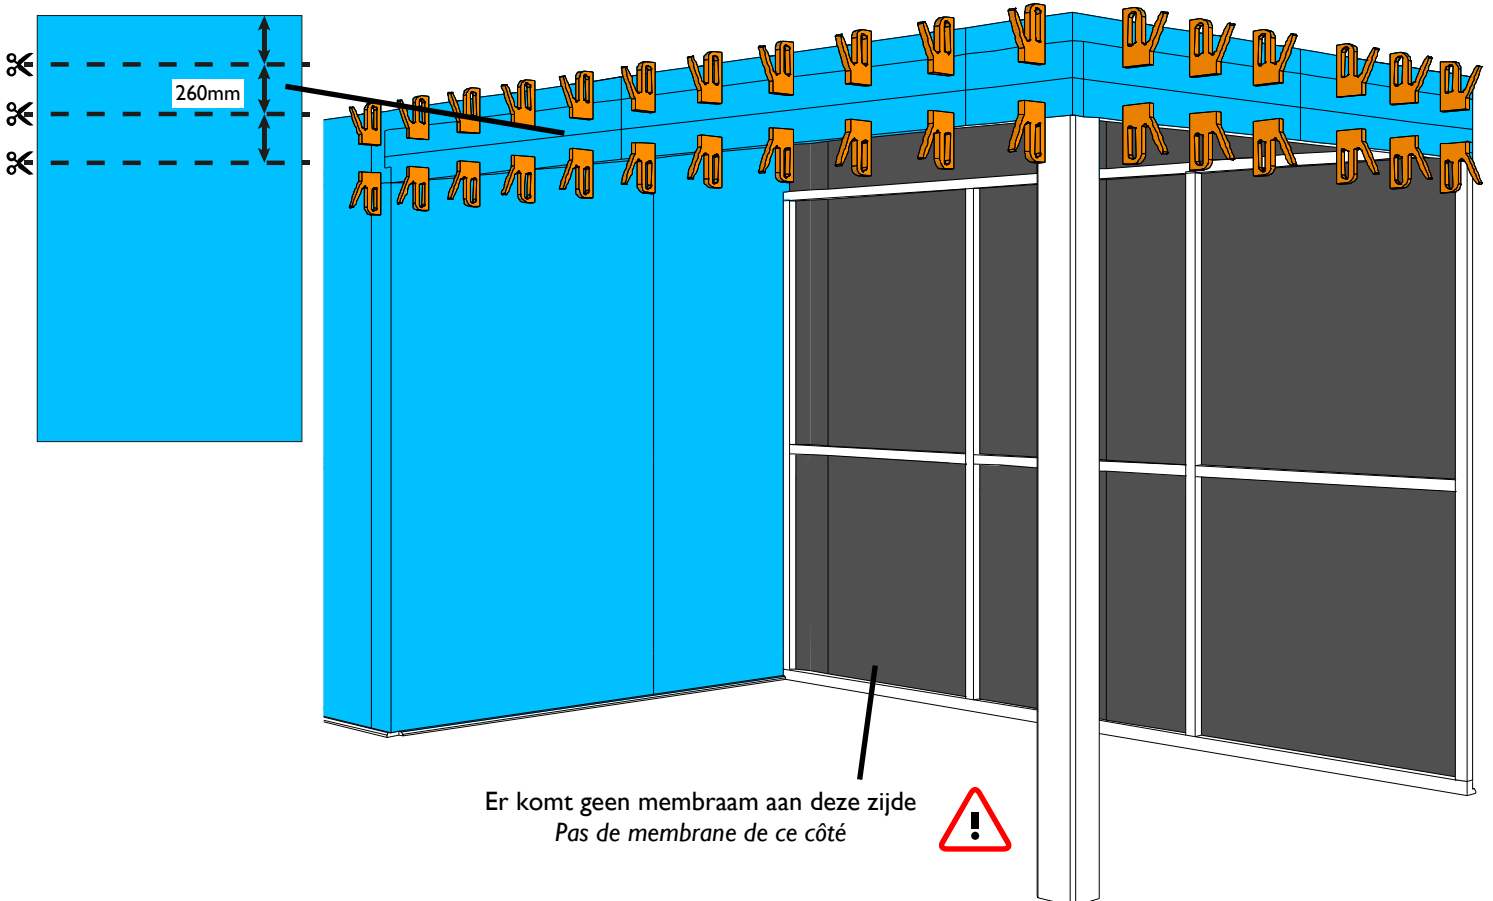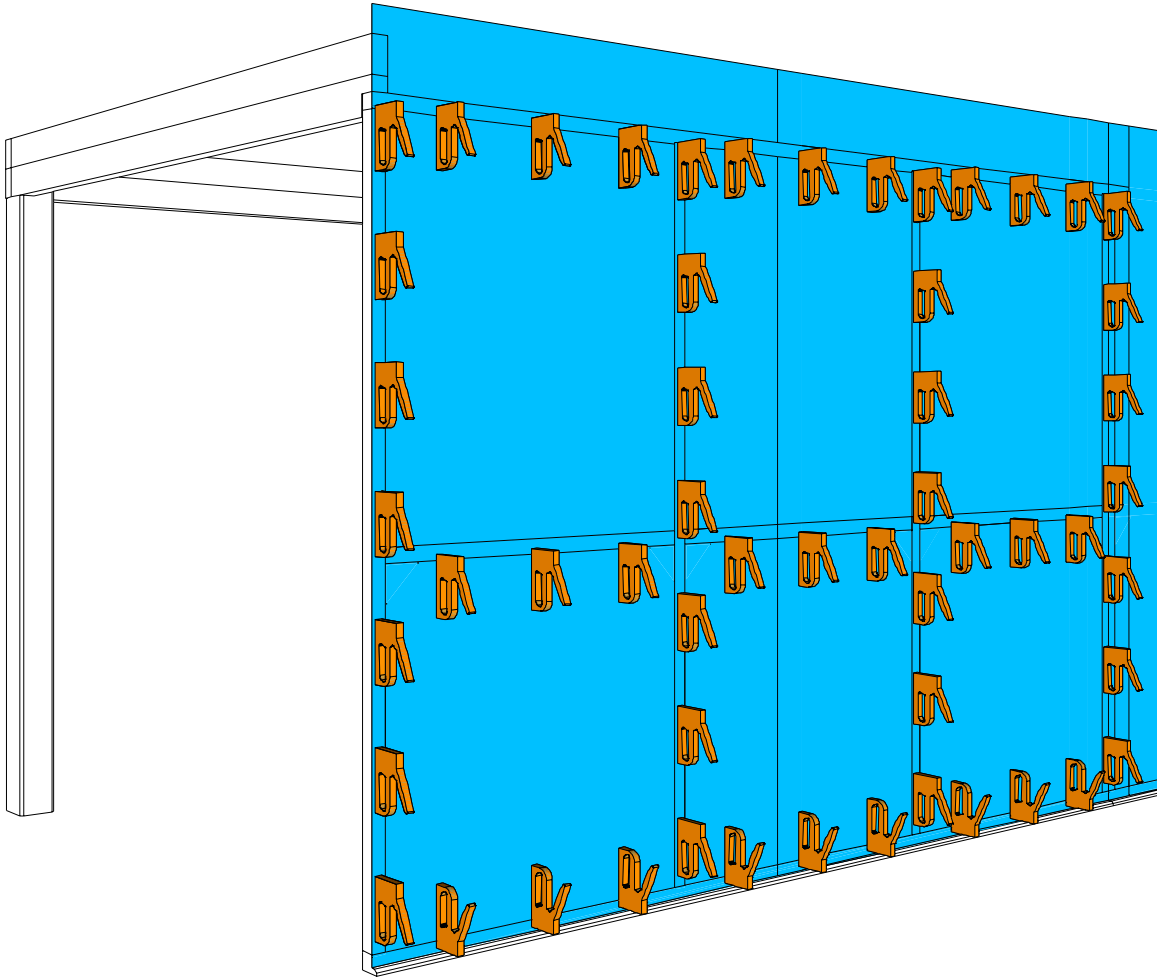

Ga nu naar **FASE 2**, gebruik hiervoor de onderdelen uit het pakket 8X11 of 8X12  
*Continuez vers **FASE 2**, utilisez les pièces du colis 8X11 ou 8X12*



## **GARANTIE**

Het product is vervaardigd uit hout, een natuurproduct dat gezien zijn opstelling buiten steeds zal blijven 'leven' en dus een blijvende aandacht vereist. De montage, de behandeling en de verankering zal door of in opdracht van de klant uitgevoerd worden. Gardenas is dus verantwoordelijk voor en geeft garantie op het product en de onderdelen zelf, niet op de gevolgen van een foutieve montage, ontbrekende of ontoereikende verankering of verkeerd of ontoereikend onderhoud.

### **Hoe lang?**

Behalve anders vermeld biedt Gardenas 5 jaar garantie op zijn producten. Op beslagonderdelen en roofing geldt 2 jaar garantie. Voor producten die gedrukimpregneerd verkocht worden geldt een verhoogde garantie tegen rot en schimmel en aantasting door insecten van de houten onderdelen van 10 jaar.

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop.

### **Wat valt onder de garantie?**

- Het structurele concept van het product voor een veilig en normaal eigenlijk gebruik.
- De correctheid van de onderdelen in aantallen en vorm bij levering. Eventuele afwijkingen moeten ten laatste 14 dagen na levering gemeld worden.
- De garantie beperkt zich tot het vervangen van defecte, aangetaste of onbruikbare onderdelen.

### **Wat valt niet onder de garantie?**

- Kosten van (her-)installatie, productie, montage, behandeling.
- Onderdelen die niet meer in hun oorspronkelijke staat zijn.
- Defecte onderdelen die toch geïnstalleerd werden.
- Kleine afwijkingen van het natuurlijk materiaal, al dan niet gespecificeerd in de handleiding, die de stabiliteit en verwachte levensduur van het product niet in het gedrang brengen (bv kwasten, scheuren, verkleuring, lichte vervormingen die monteerbaar zijn en na montage geen invloed zullen hebben of na montage onzichtbaar zullen zijn, ...).
- Schade, vervormingen of gebreken als gevolg van het niet strikt opvolgen van adviezen en instructies uit de handleiding van het product en/of het verkeerdelijk of nonchalant gebruik van het product alsook schade veroorzaakt door een slechte fundering.
- Schade en degradatie en de gevolgen ervan door ontoereikende behandeling van het product.
- Schade veroorzaakt tijdens het transport en de opslag al dan niet door extreme vochtigheid, indien transport en opslag niet onder beheer van Gardenas uitgevoerd werden.
- Schade veroorzaakt door derden, dieren, insecten (behalve indien product gedrukimpregneerd geleverd werd) en termieten.
- Natuurlijk veroudering of verkleuring van het product.
- Schade veroorzaakt door een dakbelasting (bv sneeuw) van meer dan 50 kg/m<sup>2</sup>.
- Rechtstreekse - of onrechtstreekse schade aan artikelen en materialen opgeslagen in of onder het product.
- Gevolgen van overmacht : storm, natuurrampen, overstromingen, vandalisme, ... .

### **Onderdelen beschikbaarheid en levering**

Gardenas garandeert de beschikbaarheid van alle onderdelen of van een valabel alternatief van elk onderdeel tot 5 jaar na aankoop van het product onafgezien van het feit of het onderdeel nog onder garantie valt of niet.

Gardenas stelt alles in het werk om eventuele vervangementen zo snel als redelijk mogelijk ter beschikking te stellen. Gardenas zal de stukken op dezelfde manier en op dezelfde plaats leveren als waar zij het originele product leverde.

## **GARANTIE**

Le produit est réalisée en bois, un matériau naturel qui - vue son installation dehors - continuera à vivre, à travailler et qui nécessitera donc une attention particulière et permanente. Le montage, traitement et ancrage sera fait par ou pour le compte du client. Gardenas est responsable et offre garantie pour le produit et ses pièces détachées mêmes, elle n'en est pas pour les conséquences d'un montage et/ou traitement non conforme ou pour ceux d'un ancrage inapproprié ou insuffisant.

### **Durée**

Sauf stipulé contrairement, Gardenas offre 5 ans de garantie sur ces produits. Pour les éléments de quincaillerie et pour le roofing la garantie est limitée à 2 ans. Pour les produits qui sont vendus imprégné sous pression, la durée de garantie est élevée à 10 ans pour la pourriture, moisissure et attaques par insectes des éléments en bois.

### **Couvert par la garantie**

- Le concept structurel du produit pour une utilisation sûre et normale.
- L'exactitude des pièces en nombre et en forme à la livraison. Tout écart doit être signalé au plus tard 14 jours après la livraison.
- La garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses, dégradées ou inutilisables.

### **Exclus de la garantie**

- Coûts de (ré-)installation, production, assemblage, traitement
- Pièces qui ne sont plus dans leur état d'origine.
- Pièces défectueuses qui ont quand même été installées.
- De petits anomalies du matériau naturel, qu'ils soient spécifiés dans les instructions de montage ou non, qui ne mettent pas en danger la stabilité et la durée de vie prévue du produit (par exemple, nœuds, fissures, décoloration, légères déformations qui peuvent être montées et seront invisible après le montage, ...)
- Dégâts, déformations ou défauts résultant du non-respect des conseils et instructions du manuel d'installation du produit et / ou d'une utilisation incorrecte ou nonchalante du produit ainsi que des dommages causés par une mauvaise fondation.
- Dégâts et dégradations et leurs conséquences dus à un traitement inapproprié du produit.
- Les dégâts causés pendant le transport et le stockage, qu'ils soient ou non dus à une humidité extrême, si le transport et le stockage n'ont pas été effectués sous la gestion de Gardenas.
- Dégâts causés par des tiers, des animaux, des insectes (sauf si traité en autoclave) et des termites.
- Vieillesse naturelle ou décoloration du produit.
- Dégâts causés par une charge de toit (par exemple la neige) supérieure à 50 kg / m<sup>2</sup>
- Dégâts directs ou indirects aux articles et matériaux stockés dans ou sous le produit.
- Conséquences de la force majeure: tempête, catastrophes naturelles, inondations, vandalisme, ...

### **Disponibilité et livraison des pièces**

Gardenas garantit la disponibilité de toutes les pièces ou d'une alternative valable pour chaque pièce jusqu'à 5 ans après l'achat du produit, que la pièce soit toujours sous garantie ou non.

Gardenas met tout en œuvre pour rendre les éléments de remplacement disponibles dans les meilleurs délais. Elle livrera les pièces de la même manière et au même endroit que celui où elle a livré le produit d'origine.